




| Příslušenství

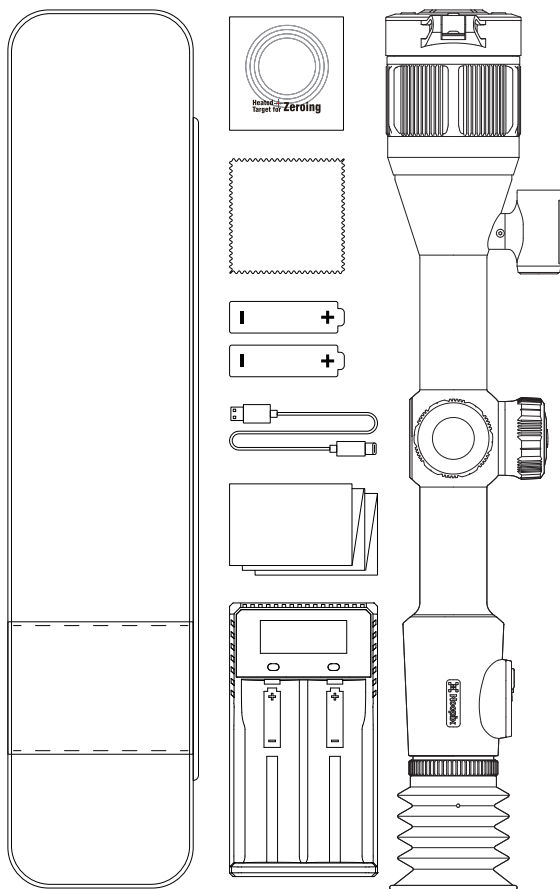


| Instalace baterie

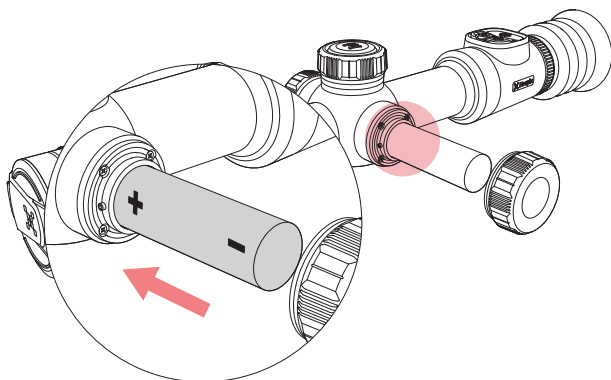


| Port typu C

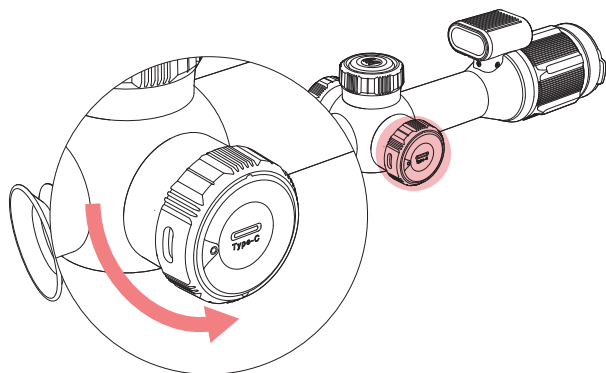

Popis tlačítek

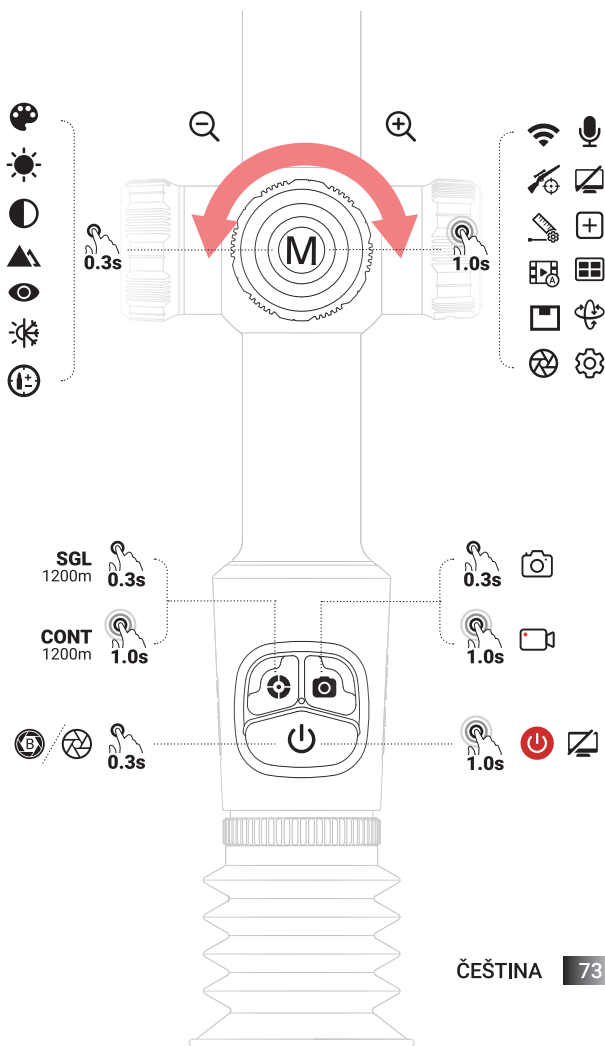

Menu

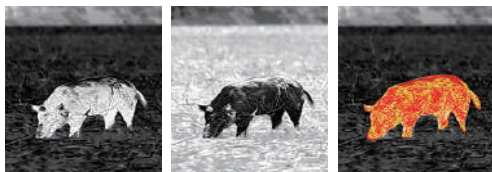

1 5 10




1 5 10




1 5 10

| Mřížka & Nulování

V hlavní nabídce najdete možnost „Záměrný kříž a Nastavení nuly“, klikněte na „Profil1“ a můžete konfigurovat parametry podle svých potřeb. Pokud potřebujete zařízení používat s různými zbraněmi a střelivem, kliknutím na „+“ přidáte Profil, který přizpůsobíte různým typům zbraní/střeliva.

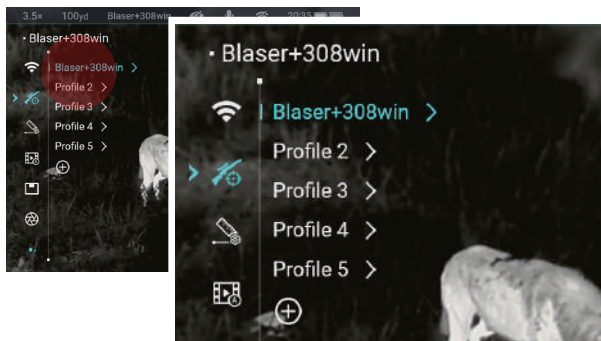


Vyberte ikonu nulové úpravy a otevřete obrazovku nulové úpravy.

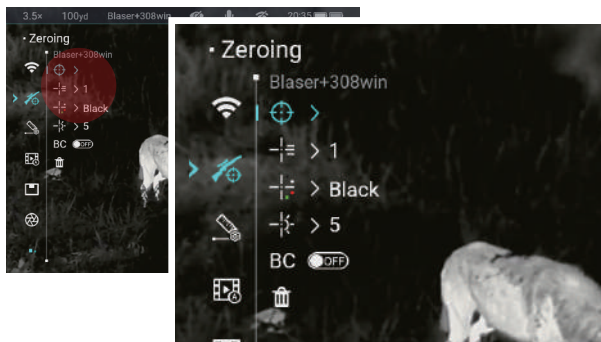

Nastavte vhodný cíl, upravte vzdálenost a střílejte přesně na cíl.



Pokud se POI neshoduje se mřížkou, vyberte ikonu Zmrazit obrázek a krátce stiskněte tlačítko Menu pro zmrazení obrázku.

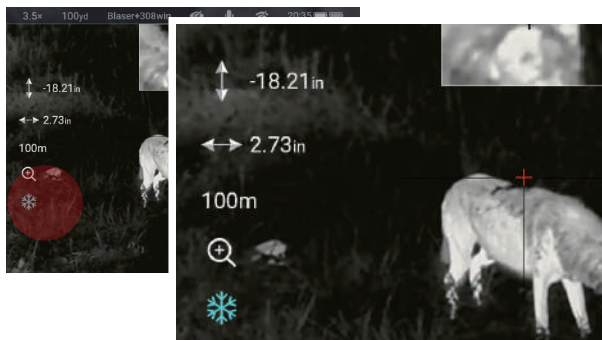


Upravte polohu X/Y mřížky:

- Krátkým stisknutím tlačítka Menu vyberete směr X nebo Y. Vybraná osa se otočí z bílé na modrou.
- Otočením ovladače přesuňte polohu mřížky.
- Červený kurzor představuje původní polohu mřížky.



- Když se mřížka shoduje s POI, dlouhým stisknutím tlačítka Menu uložíte polohu mřížky.

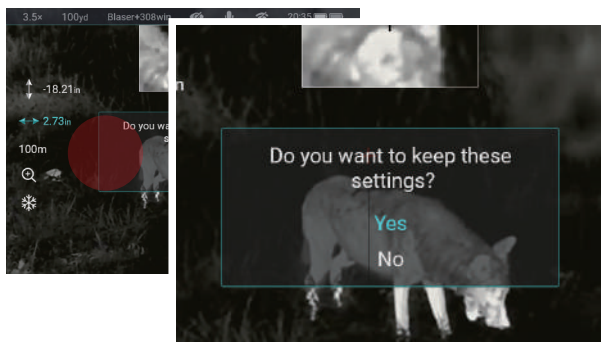


Střílejte znovu ke kontrole, zda se POI shoduje se mřížkou. Pokud ne, proveďte znovu nulování.


Typ, barvu a jas mřížky můžete nastavit v následujících třech Nastaveních.




Nastavte Balistický výpočet na ZAPNUTO a uvidíte složená Nastavení.

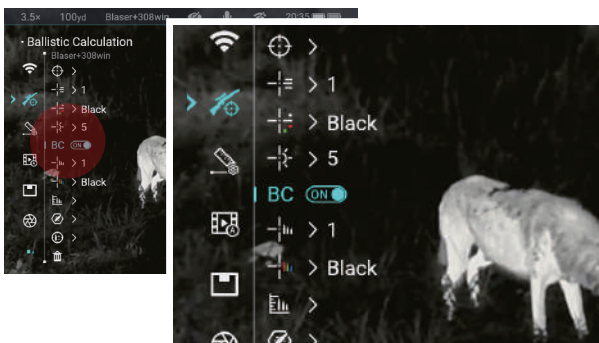

Typ a barvu SPOA můžete nastavit v následujících dvou nastaveních.

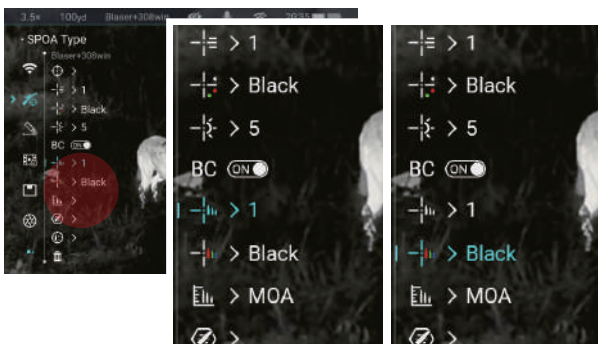


Můžete nastavit požadované jednotky v „Balistické výpočetní jednotky“.

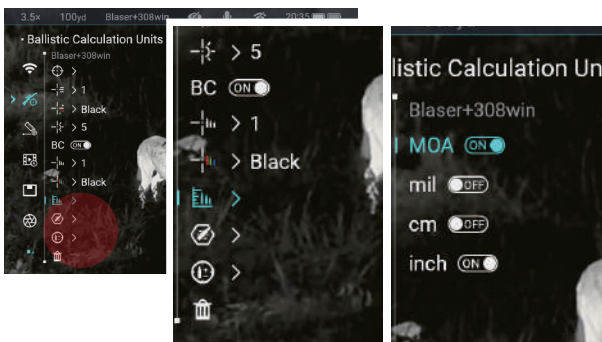

Nastavte parametry střel, pušek a prostředí.

- i** Nastavení parametrů lze také upravit pomocí aplikace NOCPiX.

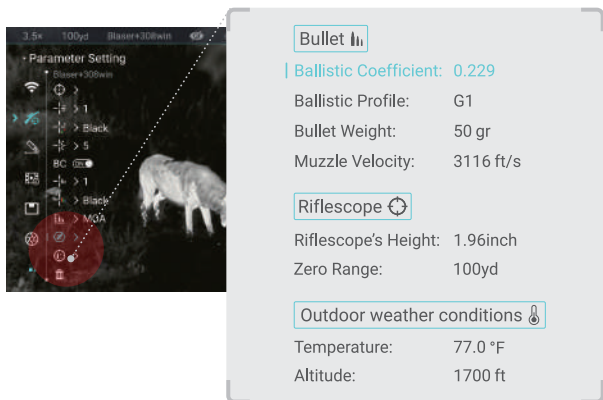


Podrobnější video návody k nastavení nulového bodu optického zaměřovače získáte naskenováním níže uvedeného QR kódu.





Laserový dálkoměr

Typ Mřížky LRF, barvu Mřížky LRF, jas Mřížky LRF, čas zobrazení Mřížky LRF a čas zobrazení Data rozsahu můžete nastavit v „Laserovém dálkoměru“.

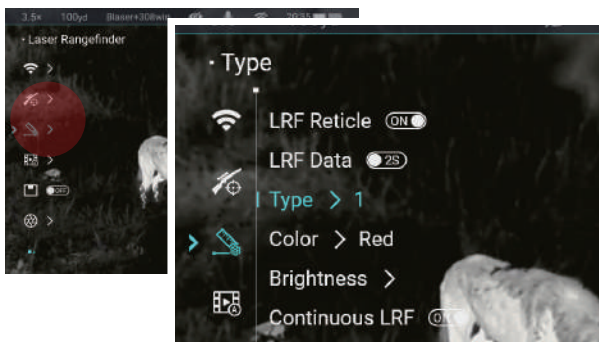


Aplikace

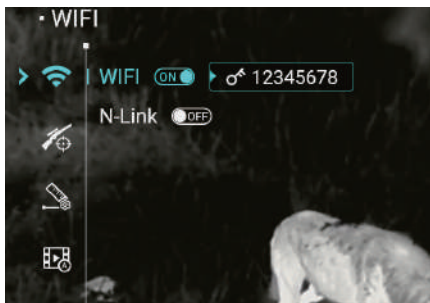

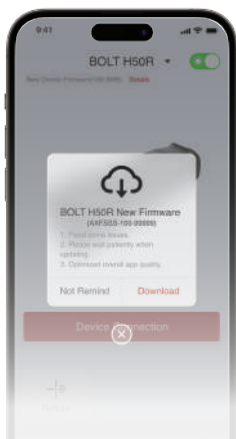


Upgrade
firmwaru

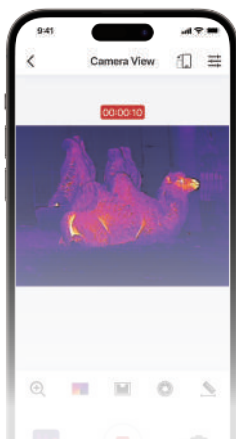

Přenos obrazu v
reálném čase



Soubor zařízení

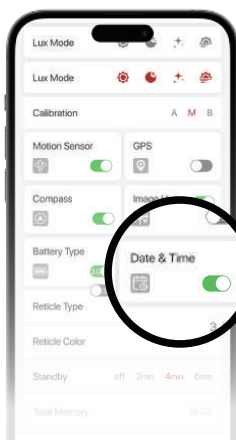

Kalibrace
data & času

Specifikace

Model	BOLT H50R
Rozlišení, Pixely	640×512/12μm
NETD, mK	≤18
Rychlost snímků, Hz	60
Objektiv, mm	50/F1.0
Zorné pole (H×V), °/m na 100 m	8.8x7.0/15x12
Zvětšení, ×	3~24
Oční úleva, mm	50
Dioptér, D	-5~+5
Rozsah detekce, m (Cílová velikost: 1,7m×0,5m, P(n)=99%)	1800
Zobrazit	AMOLED 1024×768
Typ baterie	Vestavěná baterie/5000 mAh + vyměnitelná 18650 baterie
Max. provozní doba, (t=22 °C) h	9
Kapacita paměti, GB	64
Hodnocení IP	IP67
Provozní teplota, °C	-20 ~ +50
LRF, m	1200
MIC	Podpora
Hmotnost, g (s vyměnitelnou baterií)	960
Rozměr, mm	≤394×91.6×80

| Na více informací



Web:
www.nocpix.com



Uživatelský manuál



Facebook




Instagram




YouTube


Akcesoria

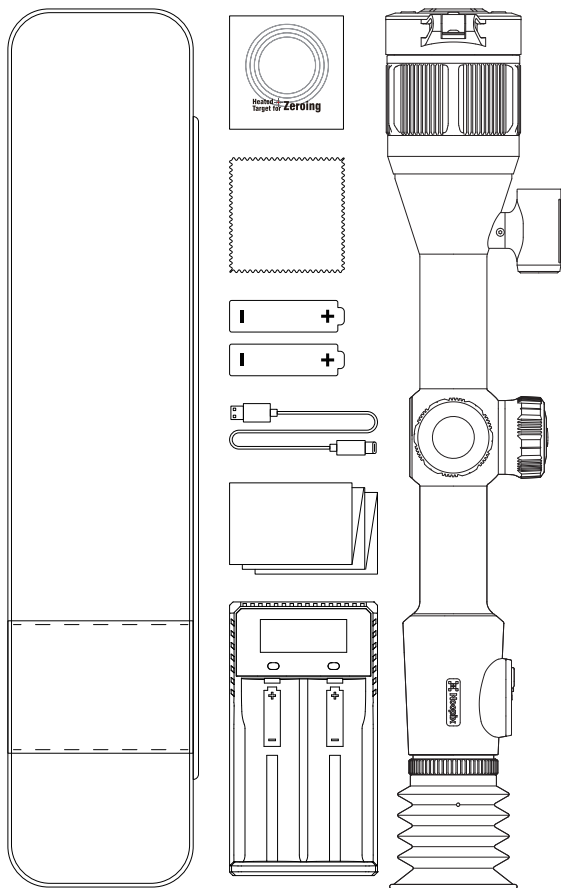


| Instalacja baterii

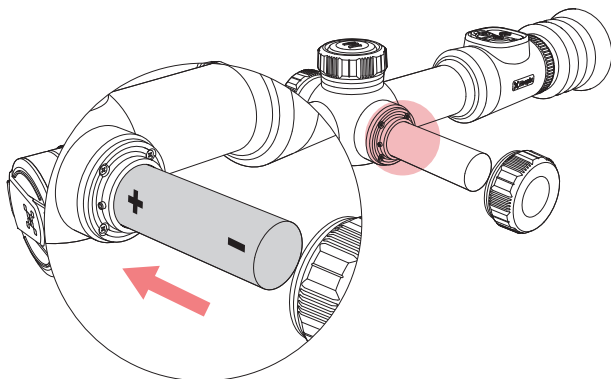


| Port typu C

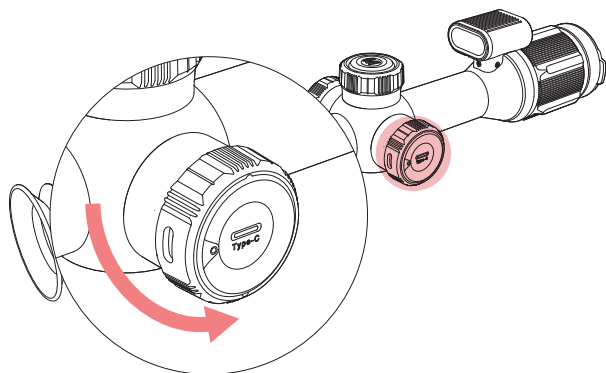

Opis przycisków

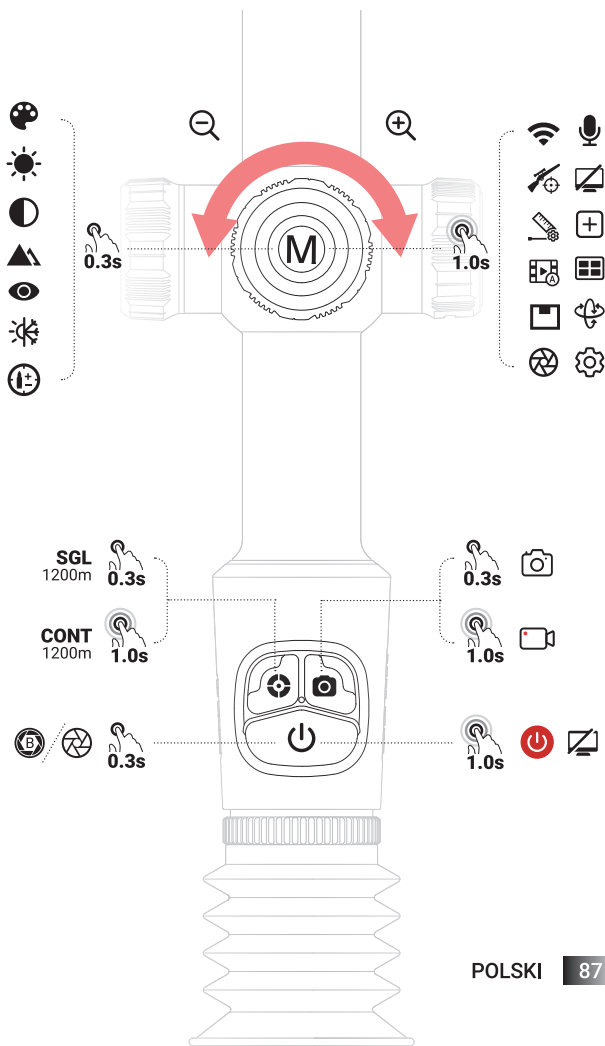

Menu

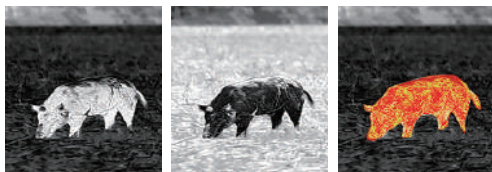

1 5 10




1 5 10




1 5 10

| Siatka celownicza i zerowanie


W menu głównym znajdź opcję „Celownik i Zerowanie” , kliknij „Profil1” i skonfiguruj parametry według potrzeb. Jeśli chcesz używać tego urządzenia z różną bronią i amunicją, kliknij „+” , aby dodać Profil dostosowany do różnych typów broni/amunicji.

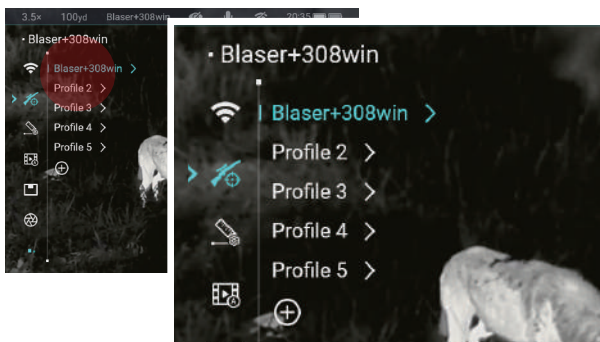


Wybierz ikonę regulacji zerowania, aby wejść na ekran regulacji zerowania.

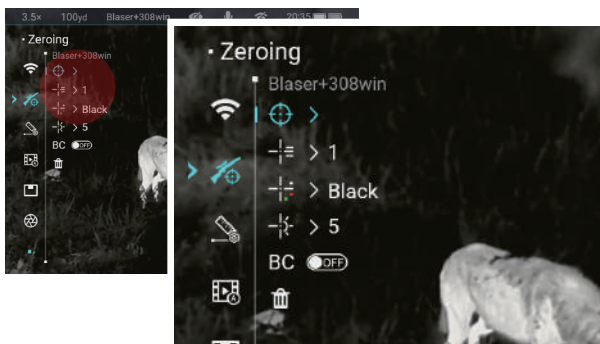

Ustaw odpowiedni cel, dostosuj odległość i strzelaj celnie do celu.

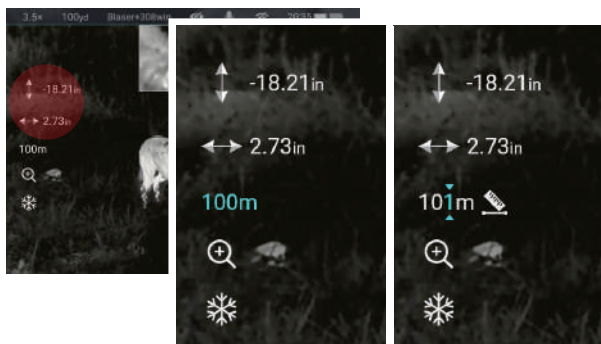

W przypadku, gdy punkt POI jest niezgodny z siatką celowniczą, to wybierz ikonę „Zamrożenie obrazu” , a następnie naciśnij krótko przycisk Menu, aby zamrozić obraz.

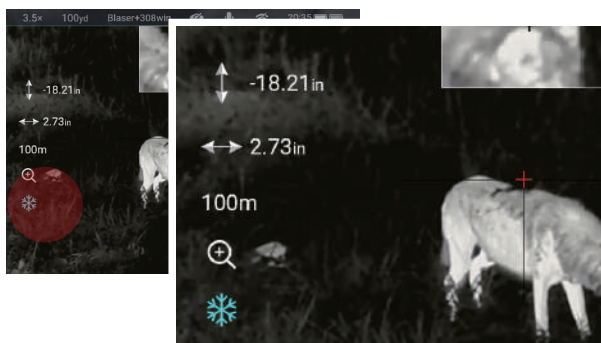


Dostosuj położenie X/Y siatki celowniczej:

- Naciśnij przycisk menu, aby wybrać kierunek X lub Y. Wybrana oś zmieni kolor z białego na niebieski.
- Obróć urządzenie sterujące, aby przesunąć pozycję siatki celowniczej.
- Czerwony kursor reprezentuje oryginalną pozycję siatki celowniczej.



- Gdy siatka celownicza zgadza się z POI, to naciśnij i przytrzymaj przycisk Menu, aby zapisać położenie siatki celowniczej.

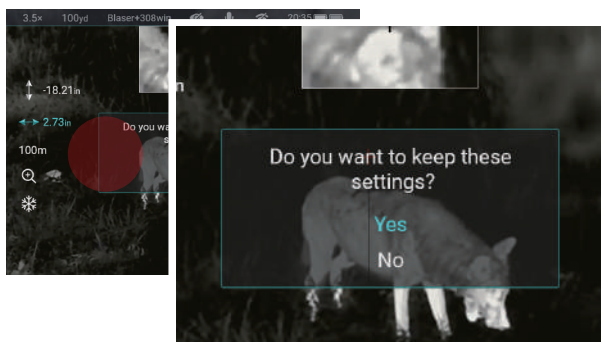


Ponownie oddaj strzał, aby sprawdzić, czy POI jest zgodny z siatką celowniczą.

Jeżeli nie, to ponownie wyzeruj.


Możesz ustawić typ, kolor i jasność siatki celowniczej w następujących trzech ustawieniach.




Włącz opcję „Obliczenia balistyczne” , aby zobaczyć dodatkowe ustawienia.

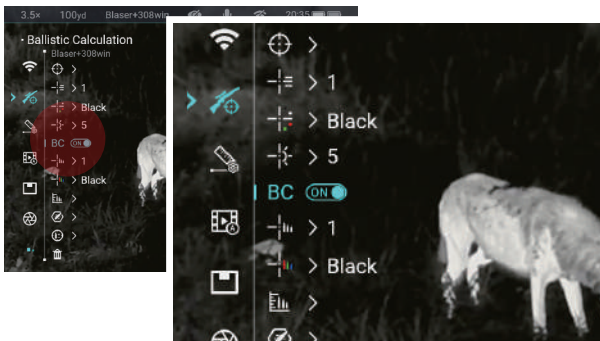

Możesz ustawić typ i kolor SPOA w następujących dwóch ustawieniach.

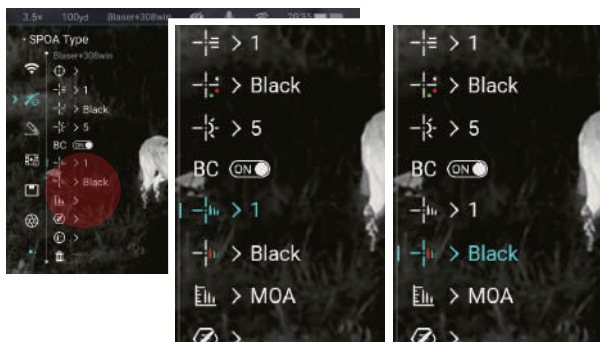


W „Jednostki obliczeń balistycznych” możesz wybrać preferowane jednostki.

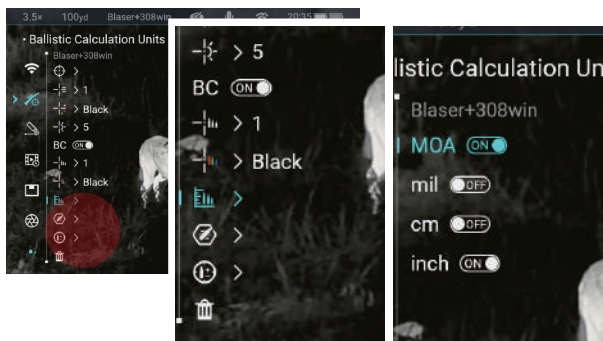

Ustaw parametry pocisków, karabinów i środowiska.

- i** Ustawienia parametrów mogą zostać również dostosowane za pomocą aplikacji NOCPIX.

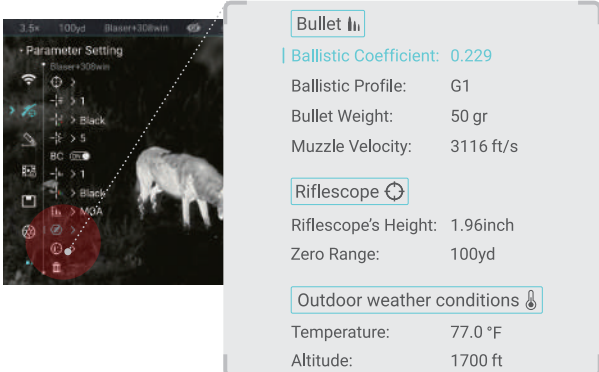

Parameter Setting

Blaser+308win

3.5x 100yd Blaser+308win

Ballistic Coefficient: 0.229

Ballistic Profile: G1

Bullet Weight: 50 gr

Muzzle Velocity: 3116 ft/s

Riflescope

Riflescope's Height: 1.96inch

Zero Range: 100yd

Outdoor weather conditions

Temperature: 77.0 °F


Altitude: 1700 ft

Aby uzyskać bardziej szczegółowe instrukcje wideo dotyczące zerowania celownika, zeskanuj poniższy kod QR.





| Dalmierz laserowy

W opcji „Dalmierz laserowy” możesz ustawić typ siatki celowniczej dalmierza laserowego, kolor siatki celowniczej dalmierza laserowego, jasność siatki celowniczej dalmierza laserowego, czas wyświetlania siatki celowniczej dalmierza laserowego oraz czas wyświetlania danych pomiarowych.

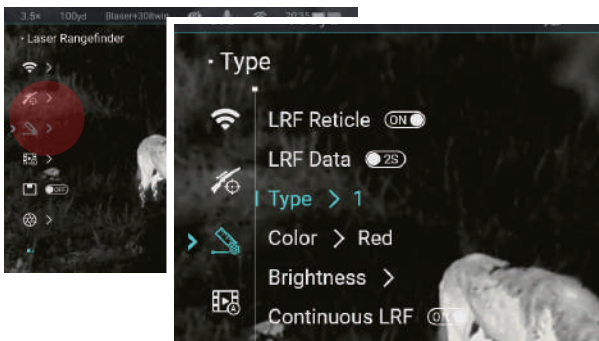


| Aplikacja

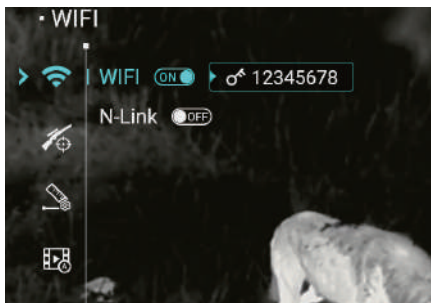

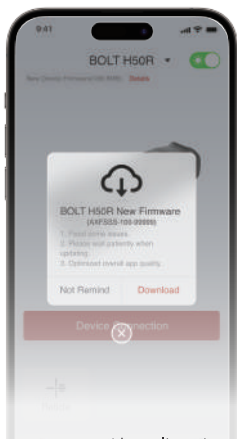


Aktualizacja
oprogramowania
układowego

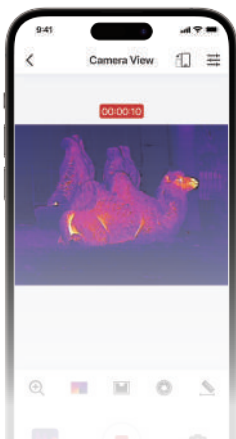

Transmisja obrazu w
czasie rzeczywistym



Plik urządzenia

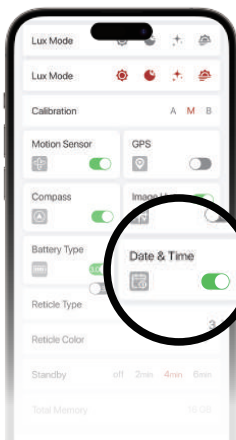

Kalibracja daty
i czasu

Specyfikacje

Model	BOLT H50R
Rozdzielczość, piksele	640x512/12μm
NETD, mK	≤18
Częstotliwość odświeżania, Hz	60
Obiektyw, mm	50/F1.0
Pole widzenia (HxV), °/m na 100 m	8.8x7.0/15x12
Powiększenie, x	3~24
Odległość źrenicy wyściowej, mm	50
Dioptria, D	-5~+5
Zasięg wykrywania, m (Rozmiar celu: 1,7 m×0,5 m, P(n)=99%)	1800
Wyświetlacz	AMOLED 1024x768
Rodzaj baterii	Wbudowana bateria/5000 mAh + wymienna bateria 18650
Maksymalny czas pracy, (t=22 °C) godzin	9
Pojemność pamięci, GB	64
Stopień ochrony IP	IP67
Temperatura pracy, °C	-20 ~ +50
Dalmierz laserowy, m	1200
Mikrofon	Pomoc
Waga, g (Z wyjątkiem wymiennej baterii)	960
Wymiary, mm	≤394x91.6x80

| Dowiedz się więcej



Strona internetowa:
www.nocpix.com



Instrukcja obsługi




Facebook




Instagram




YouTube

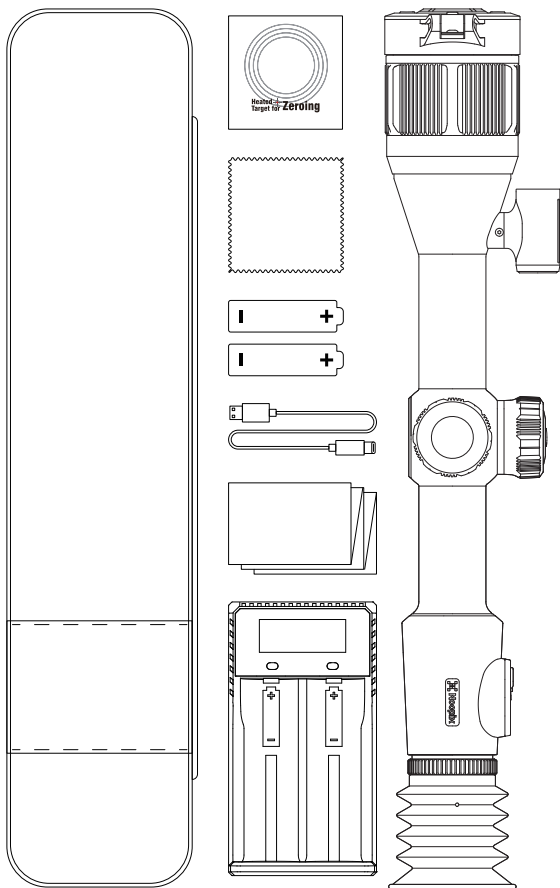


| Installation av batteri

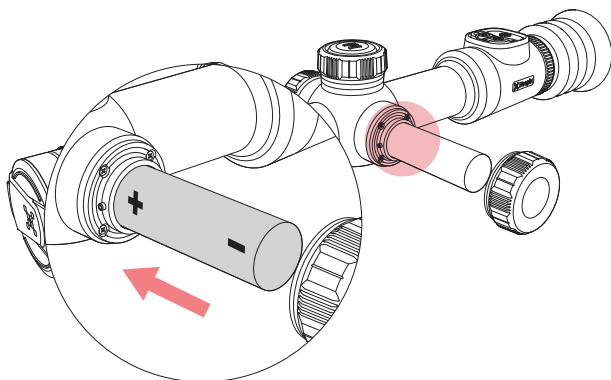


| Typ-C-port

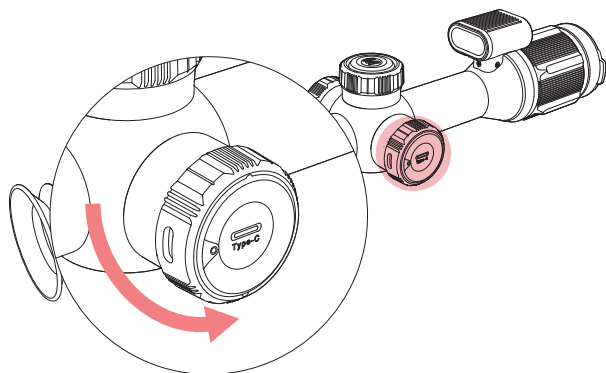

Knappbeskrivningar

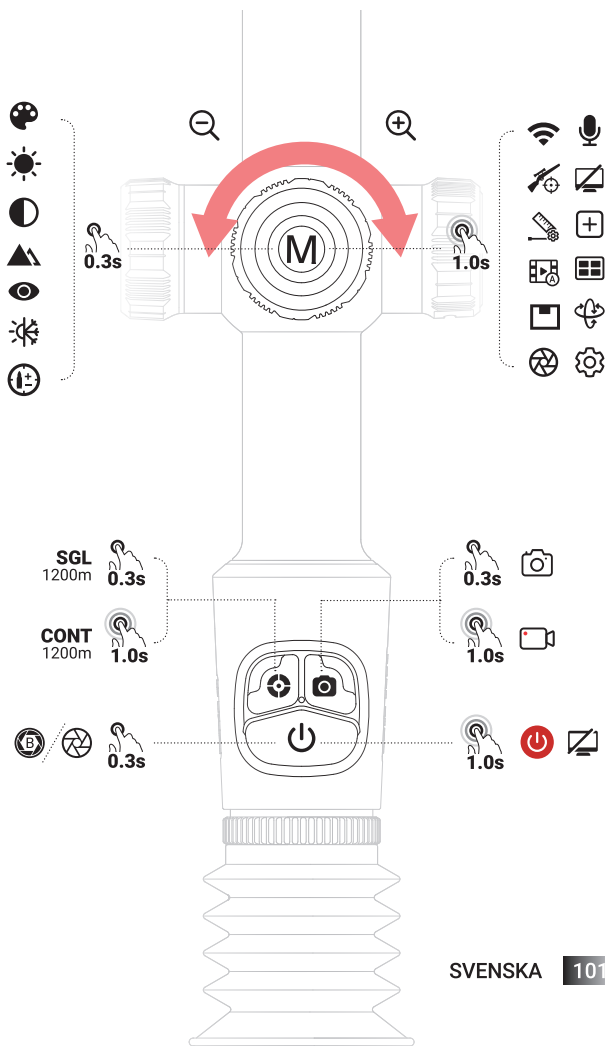

| Meny

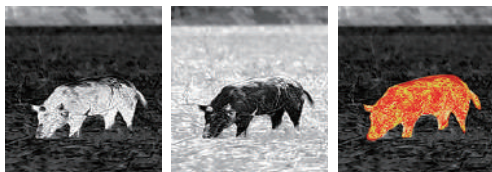

1 5 10




1 5 10




1 5 10

I Hårkors och nollkorrigering

I huvudmenyn, hitta alternativet "Korn & Nollinställning", klicka på "Profil1" och du kan konfigurera parametrarna efter dina behov. Om du behöver använda denna enhet med olika vapen och ammunition kan du klicka på "+" för att lägga till en Profil som anpassas till olika vapentyper/ammunition.

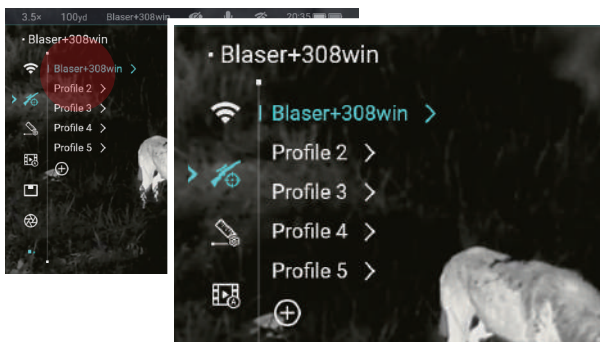


Välj ikonen för nolljustering för att öppna skärmen för detta.

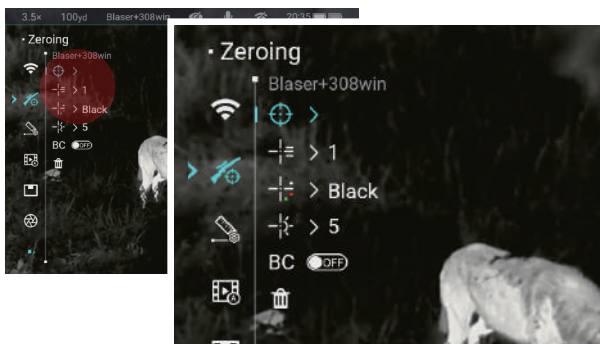

Ställ in ett lämpligt mål, justera avståndet och skjut exakt mot målet.



Om POI inte stämmer överens med hårkorset väljer du ikonen Frysa bild och trycker kort på knappen Meny för att frysa bilden.

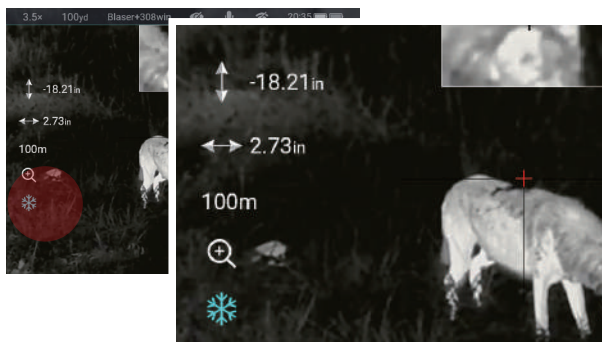


Justera hårkorsets X/Y-position:

- Tryck snabbt på knappen Meny för att välja X- eller Y-riktning. Den valda axeln övergår från vit till blå.
- Vrid på styrenheten för att flytta hårkorsets position.
- En röd markör som representerar hårkorsets ursprungliga position.



- När hårkorset matchar POI trycker du länge på knappen Meny för att spara hårkorsets position.

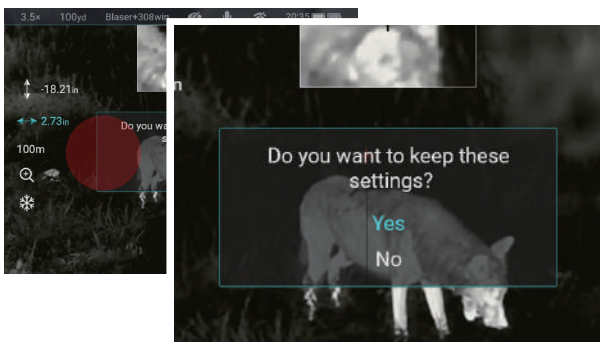


Skjut igen för att se till att POI matchar hårkorsset eller inte. Om inte, så utför nollkorrigeringen igen.


Du kan ställa in typ, färg och ljusstyrka för hårcorset i följande tre inställningar.




Ställ in den Ballistiska beräkningen till PÅ och du kan se de vikta inställningarna.

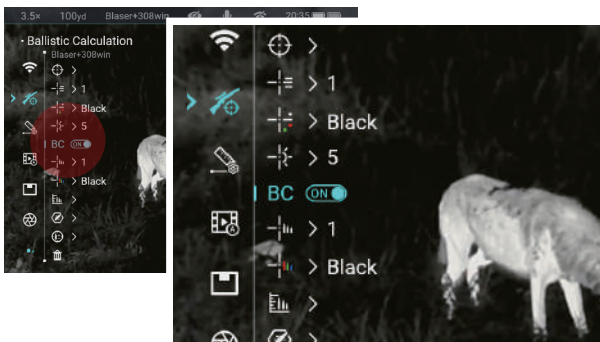

Du kan ställa in typ och färg på SPOA i följande två inställningar.

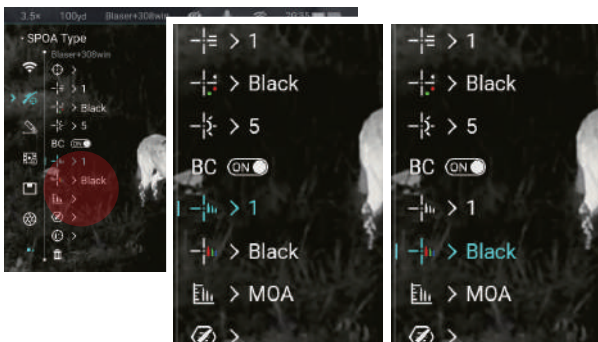


**Du kan ställa in de enheter du vill ha i " Ballistiska beräkning-
senheter".**

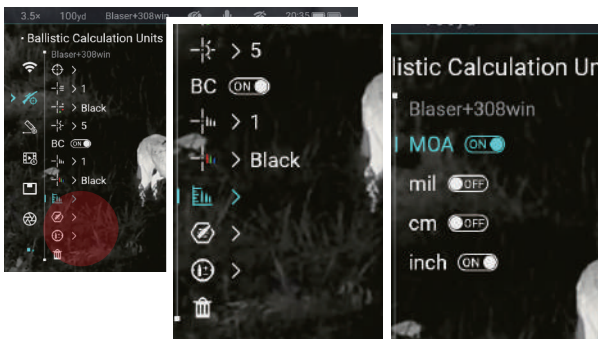

Ställ in parametrar för kulor, gevär och miljö.

- i** Parameterinställningarna kan också justeras via appen NOCPIX.

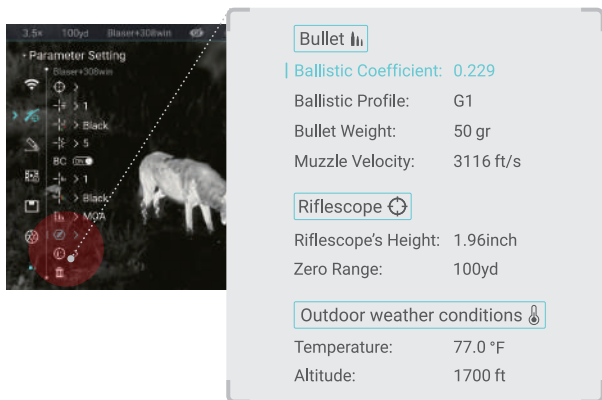


För mer detaljerade videoinstruktioner om hur du nollställer ett sikte, skanna QR-koden nedan.





Laseravståndsmätare

Du kan ställa in typ av LAM-hårkors, färg av LAM-hårkors, ljusstyrka av LAM-hårkors, visningstid för LAM-hårkors och visningstid för Avståndsdatum i "Laseravståndsmätare".

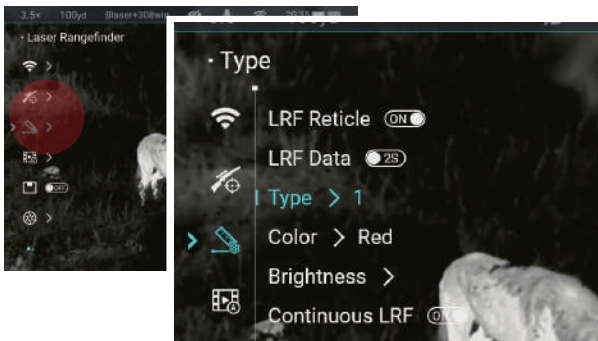


App

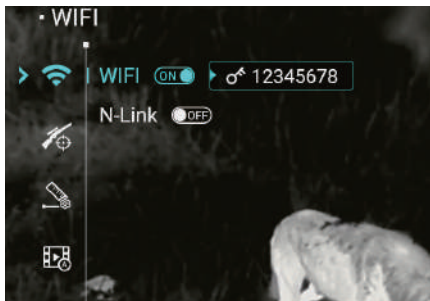

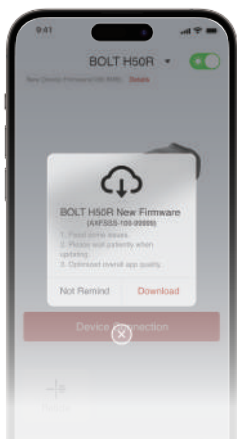


Firmware-uppgradering

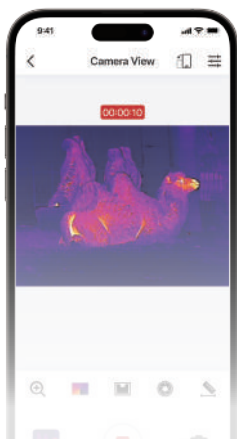

Bildöverföring
i realtid



Enhetens fil

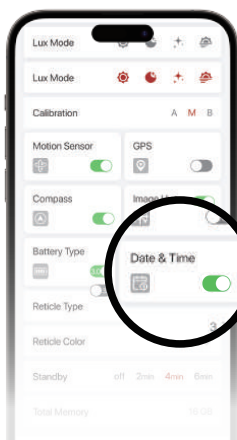

Kalibrering av
datum och tid

Specifikationer

Model	BOLT H50R
Upplösning, pixlar	640×512/12µm
NETD, mK	≤18
Bildhastighet, Hz	60
Objektivlins, mm	50/F1.0
Synfält (H×V), °/m på 100 m	8.8x7.0/15x12
Förstoringsgrad, ×	3~24
Ögonavstånd, mm	50
Dioptri, D	-5~+5
Detektionsområde, m (Målstorlek: 1,7 m×0,5 m, P(n)=99 %)	1800
Display	AMOLED 1024×768
Batterityp	Inbyggt batteri/5000 mAh + utbytbart 18650-batteri
Max. batteritid, (t=22 °C) h	9
Minneskapacitet, GB	64
IP-klassning	IP67
Drifttemperatur, °C	-20 ~ +50
LAM, m	1200
MIK	Stöd
Vikt, g (med utbytbart batteri)	960
Dimension, mm	≤394×91.6×80

| Få mer information



Webbplats:
www.nopix.com



Bruksanvisning



Facebook




Instagram




YouTube


Kiegészítők

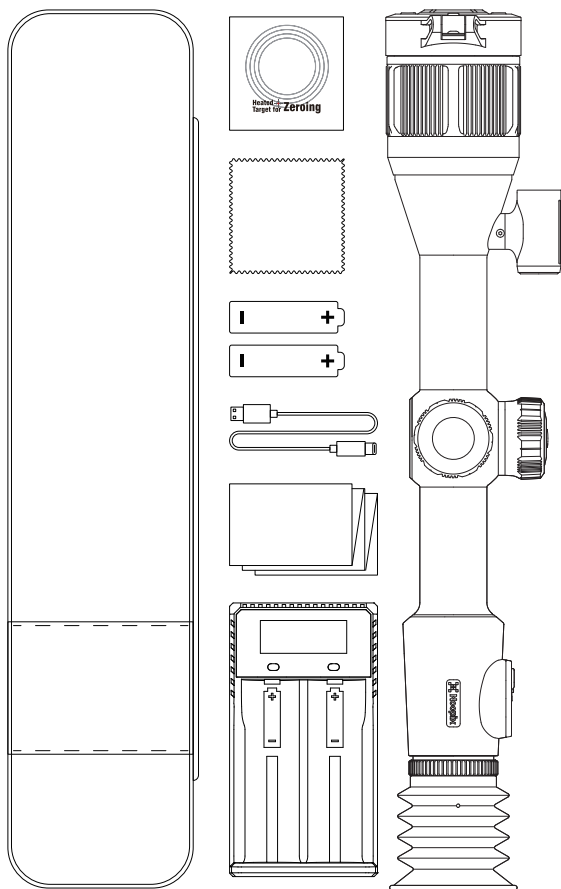


| Akkumulátor beszerelése

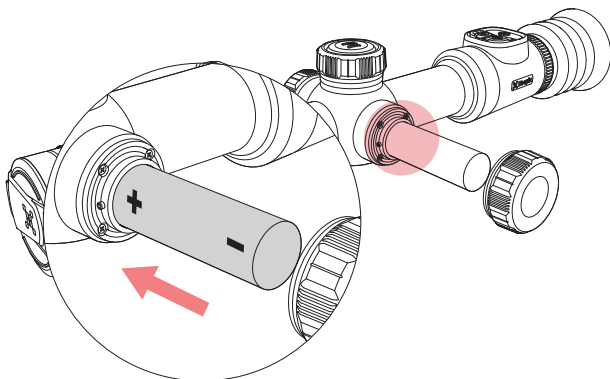


| C típusú interfész

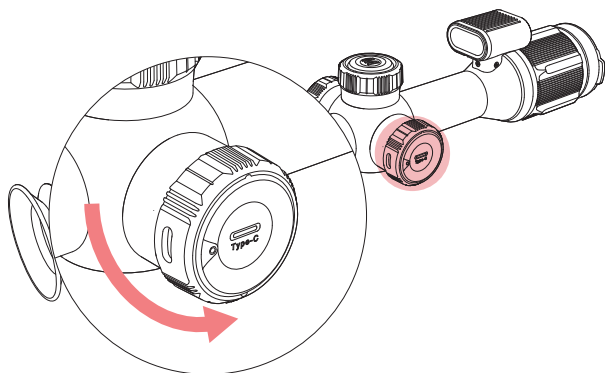

Gombok Leírása

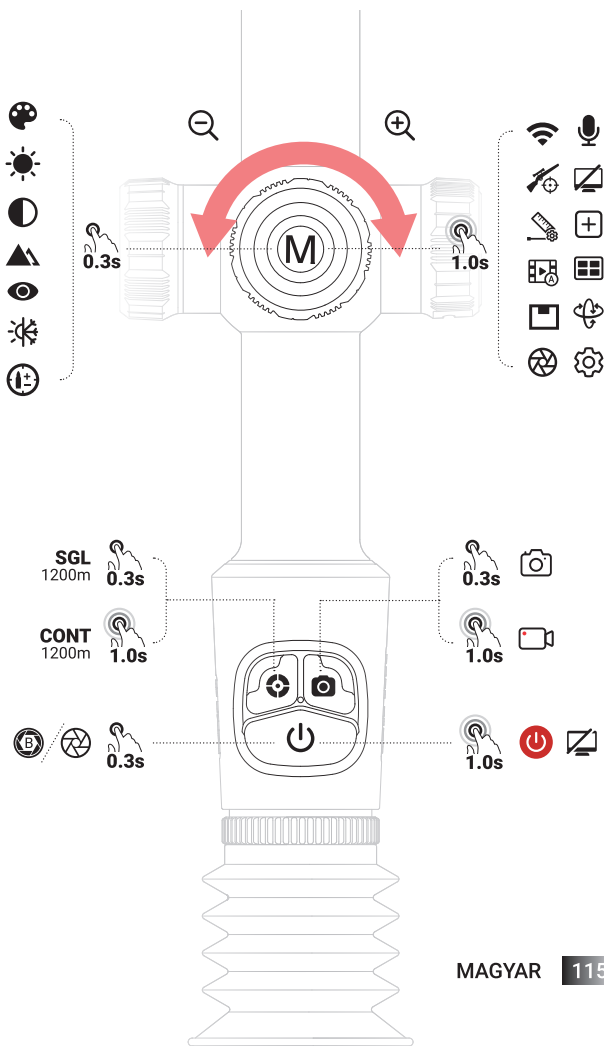

Menü

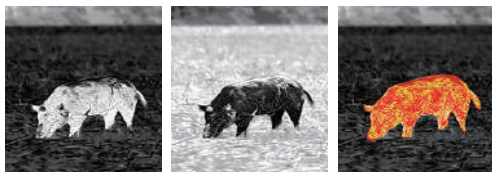

1 5 10




1 5 10




1 5 10

Irányzék és nullázás

A főmenüben keresse meg a „Ikeresz és Nullázás” lehetőséget, kattintson a „Profil1” elemre, és konfigurálhatja a paramétereket igényei szerint. Ha különböző fegyverekkel és lőszerekkel szeretné használni ezt az eszközt, kattintson a „+” gombra egy Profil hozzáadásához, amely különböző fegyvertípusok/lőszerhez igazodik.

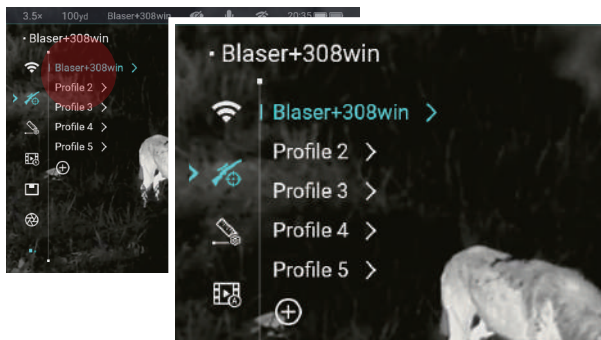


Válassza a Nulla Beállítás ikont a nulla beállítási képernyő megnyitásához.

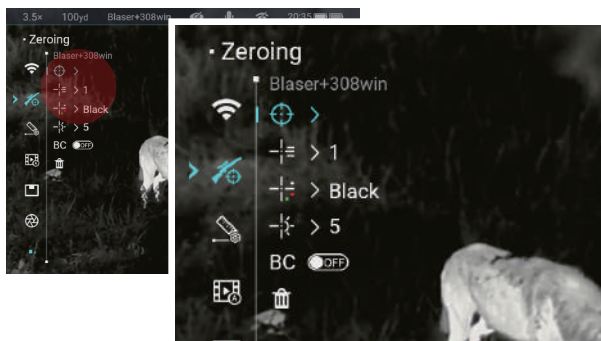

Állítson be a megfelelő célt, majd a távolságot és lőjön pontosan a célba.



Ha a POI nem egyezik a, válasz irányzékkal, válassza ki a Képkimerevítő ikont, majd nyomja meg röviden a Menü gombot a kép kimerevítéséhez.

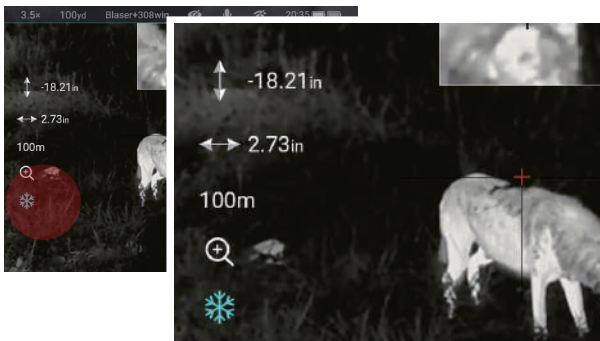


Állítsa be az irányzék X/Y pozícióját:

- Nyomja le röviden a Menü gombot az X vagy Y irány kiválasztásához. A kiválasztott tengely fehérről kékre változik.
- Az irányzék pozíciójának megváltoztatásához forgassa el a vezérlőt.
- A piros kurzor az irányzék eredeti helyét jelzi.



- Amikor az irányzék és a POI megegyezik, a Menü gombot hosszan megnyomva mentheti az irányzék pozícióját.

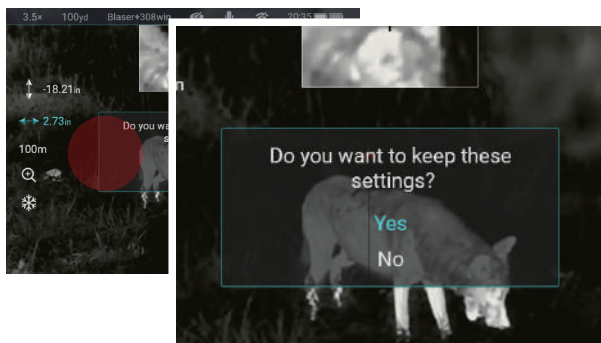


A POI és az irányzék egyezés ellenőrzéséhez lőjön még egyszer. Ha nem egyezik, újra nullázza ki.


Az irányzék típusát, színét és fényerejét a következő három beállításban adhatja meg.




A Ballisztikai Számítás funkciót bekapcsolva (ON) megjelenik a többi Beállítás is.

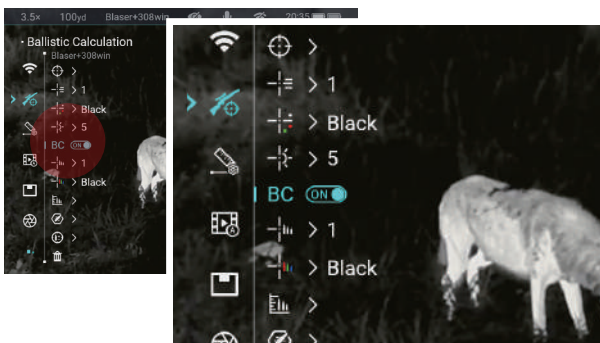

Az SPOA típusát és színét a következő két beállításban adhatja meg.

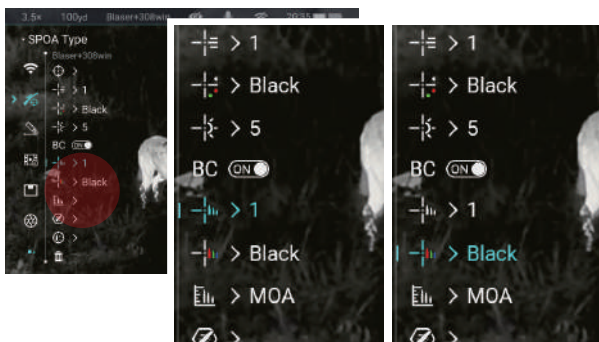


A kívánt mértékegységeket a "Ballisztikai Számítás Egység" menüben állíthatja be.

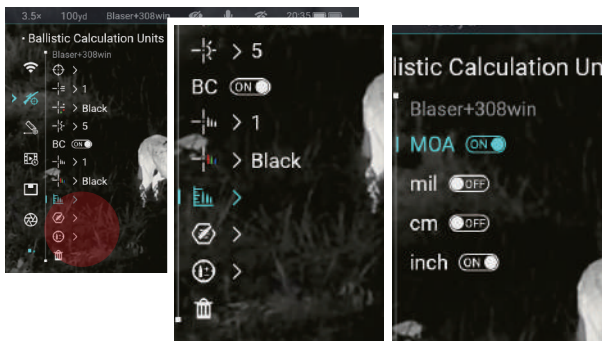

Állítsa be a golyó, puska és a környezeti paramétereket.

- i** A paraméterek beállításai a NOCPIX alkalmazásban keresztül is módosíthatók.

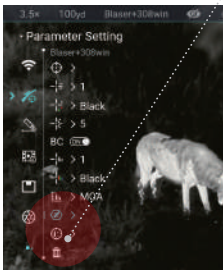

The screenshot shows the 'Parameter Setting' menu in the NOCPIX application. A red circle highlights the 'Bullet' option, which is linked to a detailed settings panel on the right. The settings panel is titled 'Bullet' and contains the following information:

- Ballistic Coefficient:** 0.229
- Ballistic Profile:** G1
- Bullet Weight:** 50 gr
- Muzzle Velocity:** 3116 ft/s

Below the 'Bullet' section is the 'Riflescope' section, which contains the following information:

- Riflescope's Height:** 1.96inch
- Zero Range:** 100yd

Below the 'Riflescope' section is the 'Outdoor weather conditions' section, which contains the following information:


- Temperature:** 77.0 °F
- Altitude:** 1700 ft

Részletesebb videós útmutatóért a célzó nullázásához kérjük, olvassa be az alábbi QR-kódot.





Lézeres Távolságmérő

Az LRF irányzék típusát, színét, fényerejét, megjelenítési idejét és a dátum tartomány megjelenítési idejét a "Lézeres Távolságmérőben" állíthatja be.

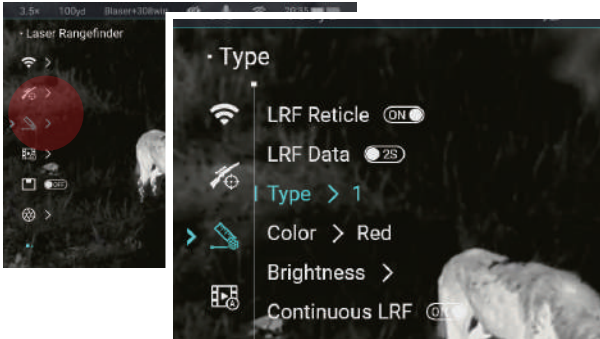


Alkalmazás

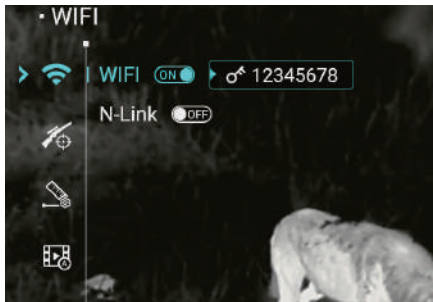

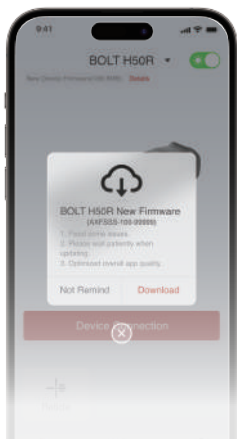


Firmware
frissítése

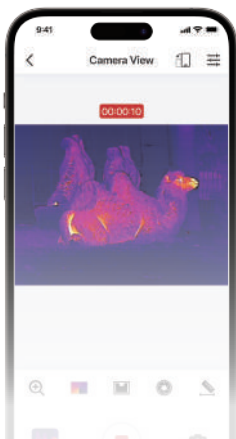

Valós idejű k
építvétel



Eszközfájl

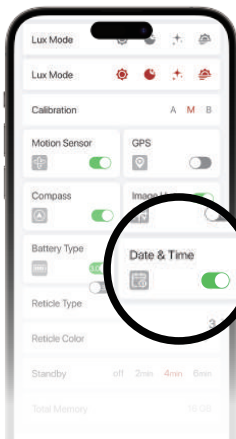

Dátum és idő
kalibrálása

Specifikációk

Modell	BOLT H50R
Felbontás, pixelek	640×512/12μm
NETD, mK	≤18
Képkockasebesség, Hz	60
Objektívlencse, mm	50/F1.0
Látómező (H×V), °/m 100 m-en	8.8x7.0/15x12
Nagyítás, ×	3~24
Szemkihúzás, mm	50
Dioptria, D	-5~+5
Érzékelési tartomány, m (Célméret: 1,7 m×0,5 m, P(n)=99%)	1800
Kijelző	AMOLED 1024×768
Akkumulátor Típusa	Beépített akkumulátor/5000 mAh + cserélhető 18650-es akkumulátor
Max. üzemidő (t=22 °C), h	9
Memóriakapacitás, GB	64
IP-besorolás	IP67
Üzemi hőmérséklet, °C	-20 ~ +50
LRF, m	1200
Mikrofon	Támogatás
Súly, g (cserélhető akkumulátorral)	960
Méret, mm	≤394×91.6×80

További információk



Weboldal:
www.nocpix.com



Felhasználói kézikönyv




Facebook




Instagram




YouTube

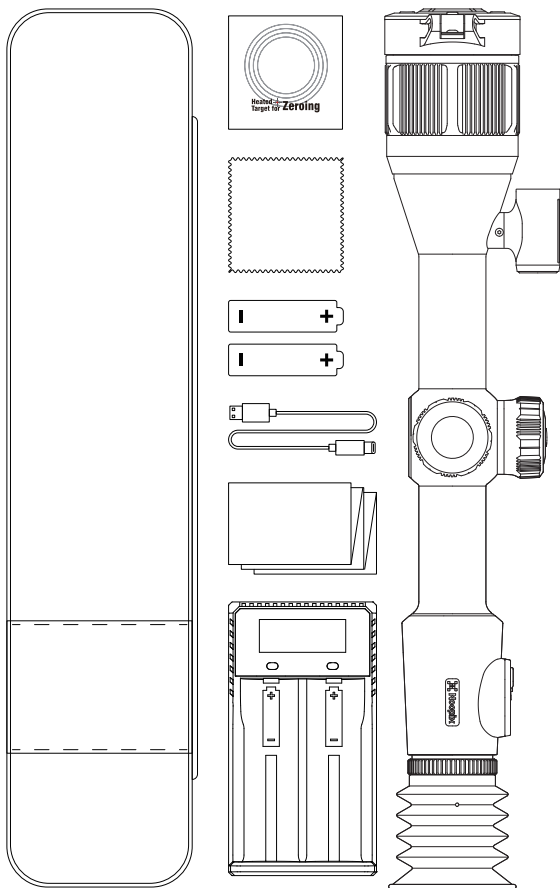


| Instalação da Bateria

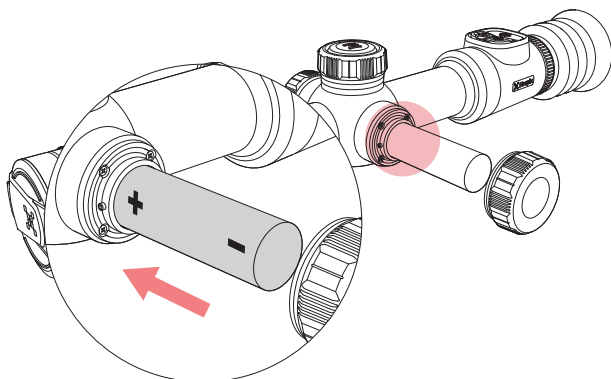


| Porta Tipo C

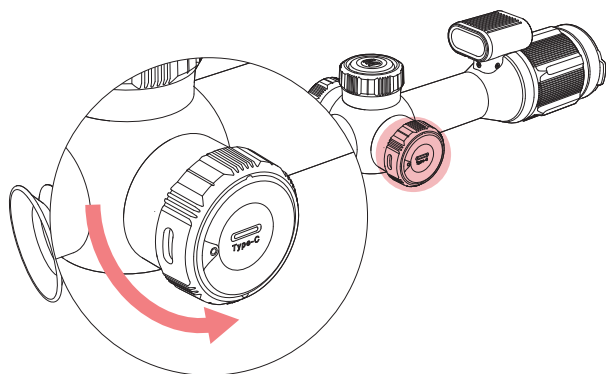

Descrição dos Botões

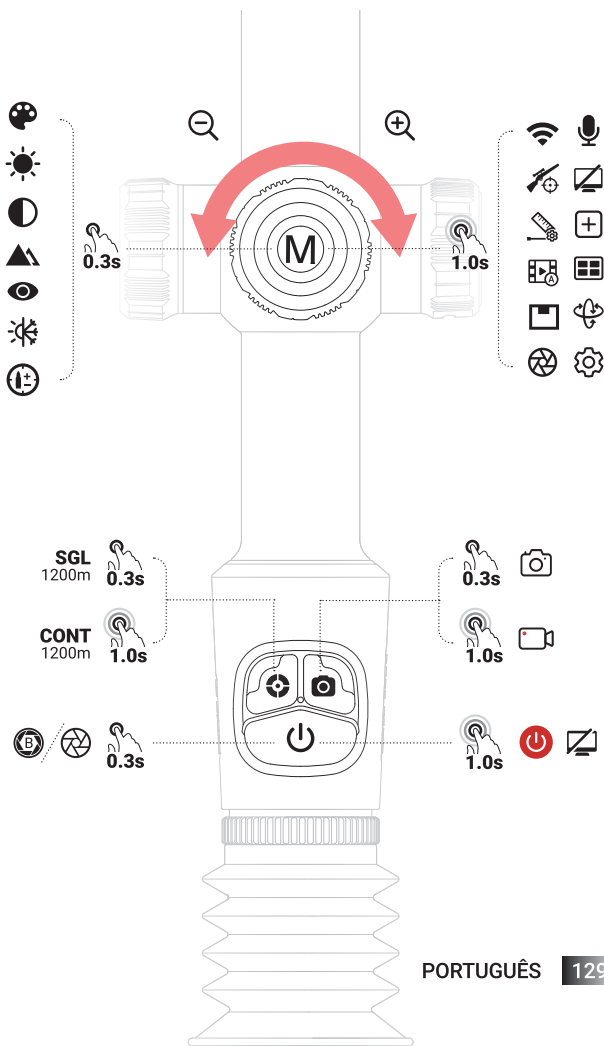

Menu

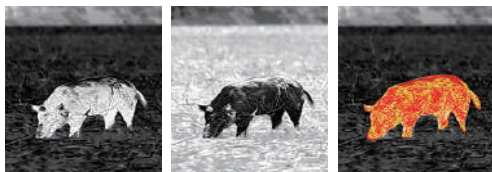

1 5 10




1 5 10




1 5 10

Retículo & Zeragem

No menu principal, encontre a opção "Retícula e Zeragem", clique em "Perfil1" e poderá configurar os parâmetros conforme suas necessidades. Se precisar usar este dispositivo com diferentes armas e munições, clique em "+" para adicionar um Perfil e adaptá-lo a diferentes tipos de armas/munições.

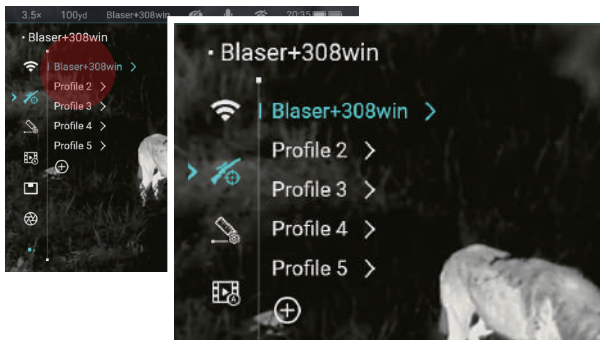


Selecione o ícone de ajuste de zero para entrar na tela de ajuste de zero.

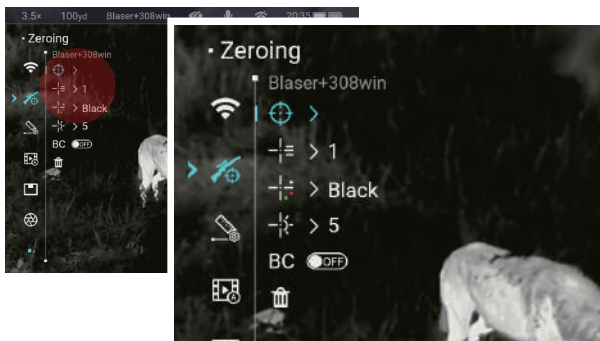

Defina um alvo adequado, ajuste a distância e atire com precisão no alvo.




Se o POI não coincide com o retículo, selecione o ícone de Congelamento de Imagem e pressione brevemente o botão Menu para congelar a imagem.

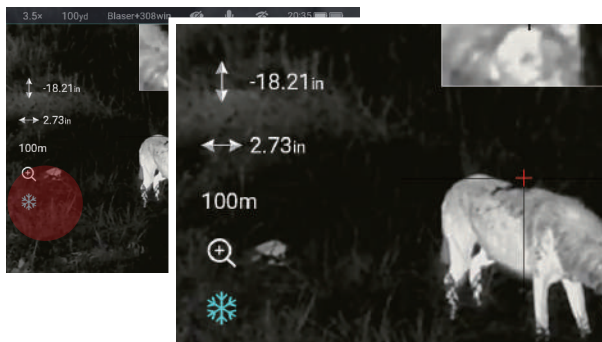


Ajuste a posição X/Y do retículo:

- Pressione brevemente o botão Menu para selecionar a direção X ou Y. O eixo selecionado mudará de branco para azul.
- Gire o controlador para mover a posição do retículo.
- Um cursor vermelho representando a posição original do retículo.

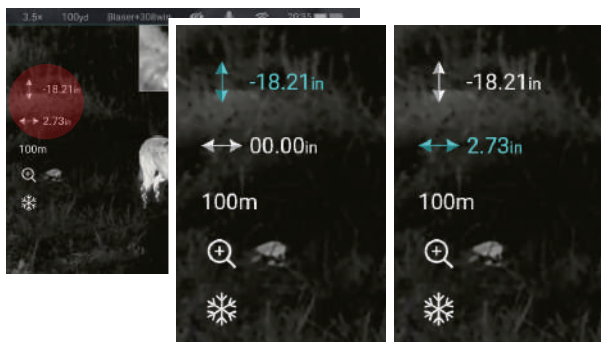

- Quando o retículo coincidir com o POI, pressione longamente o botão Menu para salvar a posição do retículo.

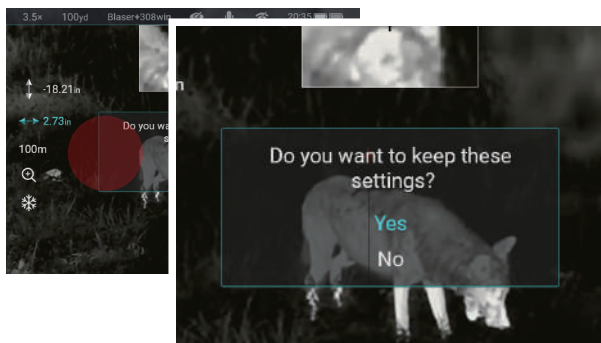


Atire novamente para verificar se o POI coincide com o retículo. Caso contrário, faça a zeragem novamente.


Você pode definir o tipo, cor e brilho do retículo nas seguintes três Configurações.




Defina o Cálculo Balístico para LIGADO e você poderá ver as Configurações dobradas.

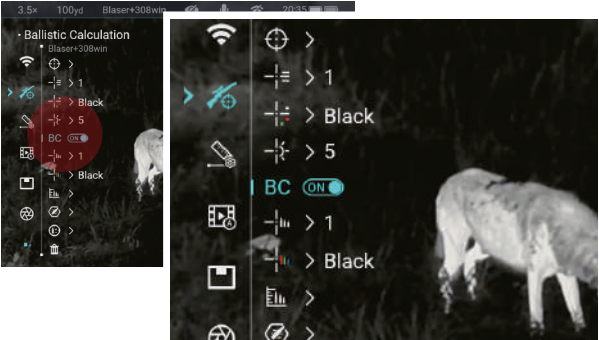

Você pode definir o tipo e cor do SPOA nas seguintes duas Configurações.

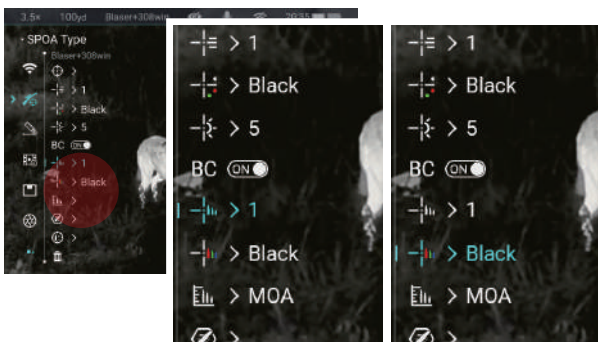


Você pode definir as unidades desejadas em "Unidades de Cálculo Balístico".

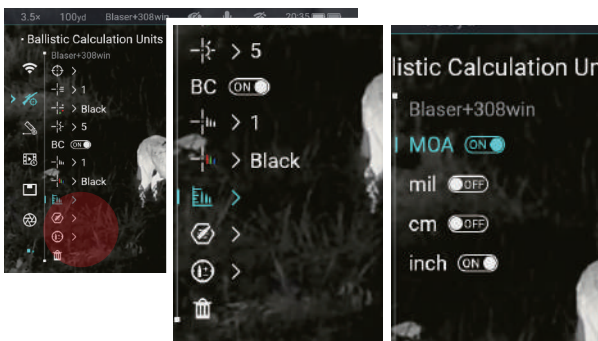

Defina os parâmetros das balas, dos fuzis e do ambiente.

- i** As configurações de parâmetros também podem ser ajustadas por meio do aplicativo NOCPIX.

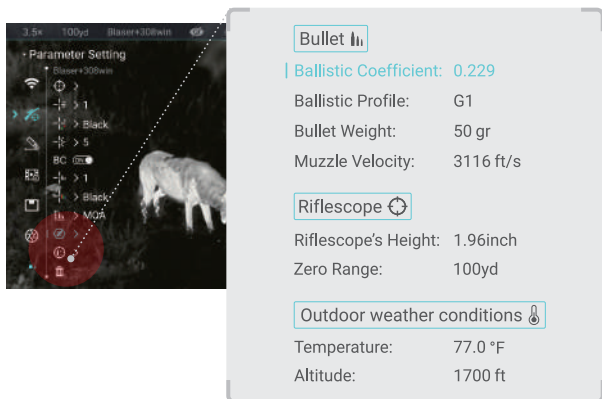


Para instruções em vídeo mais detalhadas sobre como zerar a mira, escaneie o código QR abaixo.





| Telêmetro a Laser

Você pode definir o tipo de Retículo LRF, cor do Retículo LRF, brilho do Retículo LRF, tempo de exibição do Retículo LRF e tempo de exibição dos Dados de Distância em "Telêmetro a Laser"

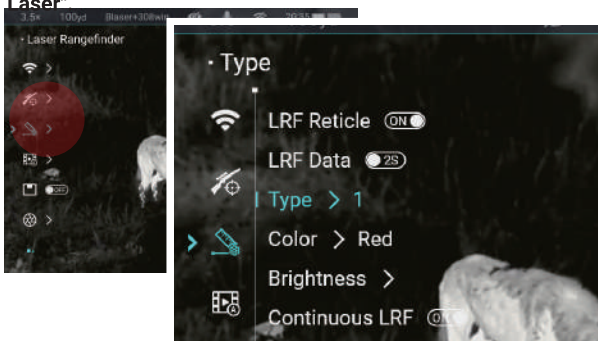


| Aplicativo

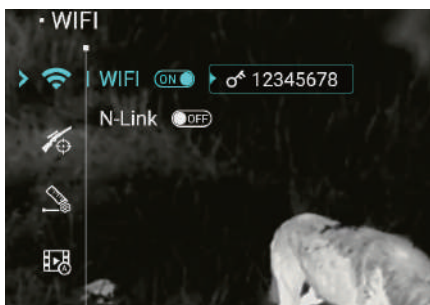

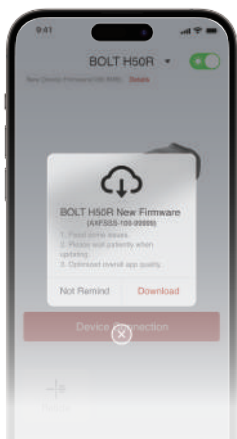


Atualização
do firmware

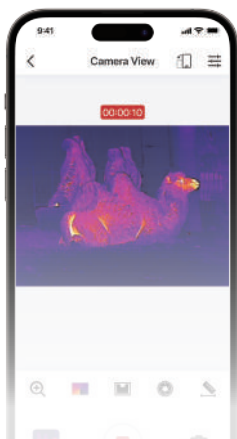

Transmissão de
imagem em tempo real



Arquivo do
dispositivo

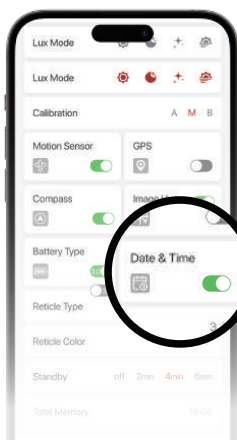

Calibração de
Data e Hora

Especificações

Modelo	BOLT H50R
Resolução, Pixeis	640×512/12μm
NETD, mK	≤18
Taxa de Quadros, Hz	60
Lente Objetiva, mm	50/F1.0
Campo de Visão (H×V), °/m a 100 m	8.8×7.0/15×12
Ampliação, ×	3~24
Alívio Ocular, mm	50
Dioptria, D	-5~+5
Alcance de Detecção, m (Tamanho do Alvo: 1,7 m x 0,5 m, P(n)=99%)	1800
Tela	AMOLED 1024×768
Tipo de Bateria	Bateria embutida/5000 mAh + bateria 18650 substituível
Tempo máximo de operação, (t=22 °C) h	9
Capacidade de memória, GB	64
Classificação de IP	IP67
Temperatura operacional, °C	-20 ~ +50
LRF, m	1200
Microfone	Suporte
Peso, g (com bateria substituível)	960
Dimensão, mm	≤394×91.6×80

| Obtenha Mais Informações



Site:
www.nocupix.com



Manual do usuário



Facebook



Instagram



YouTube



Inlumen Technologies Co., Ltd.

Email: service@nocpix.com

Web: www.nocpix.com

Add.: Room 806, A1, Phase 3, Innovation Industrial Park, High-tech Zone, Hefei City, Anhui Province, China.