


RJX

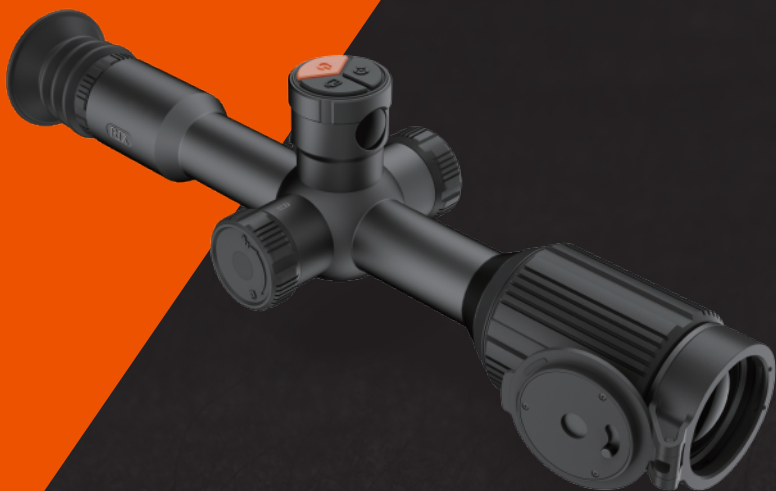

**DIGITAL
NIGHT VISION SCOPE
TOURER
SERIES**

User Manual V2.0

Note: Images are for reference only.

Due to continuous updates, the actual product may vary.

Please download the latest manual from our official website.

WARNING

PLEASE READ BEFORE USE



• Inspect batteries for damage before charging. Fully charge batteries before use. • Avoid pointing the device at the sun, lasers, or high-heat sources. • Damage to the core sensor caused by improper handling is not covered under warranty.



• Batterien vor dem Laden auf Schäden prüfen. Vor Gebrauch vollständig aufladen. • Richten Sie das Gerät nicht auf die Sonne, Laser oder starke Hitzequellen. • Schäden am Kernsensor durch unsachgemäße Handhabung sind von der Garantie ausgeschlossen.



• Ispezionare le batterie prima della carica. Caricarle completamente prima dell'uso. • Evitare di puntare il dispositivo verso il sole, laser o fonti di calore elevato. • I danni al sensore centrale causati da un uso improprio non sono coperti dalla garanzia.



• Inspectez les piles avant de les charger. Chargez-les complètement avant utilisation. • Évitez de pointer l'appareil vers le soleil, les lasers ou les sources de forte chaleur. • Les dommages au capteur central causés par une mauvaise manipulation ne sont pas couverts par la garantie.



• Inspeccione las baterías antes de cargarlas. Carguelas completamente antes de usar. • Evite apuntar el dispositivo al sol, láseres o fuentes de calor intenso. • Los daños en el sensor central causados por un manejo inadecuado no están cubiertos por la garantía.



• Před nabíjením zkontrolujte, zda nejsou baterie poškozené. Před použitím je plně nabijte. • Vyvarujte se míření zařízení na slunce, lasery nebo zdroje vysokého tepla. • Na poškození jádra snímáče způsobené nesprávnou manipulací se nevztahuje záruka.



• Przed ładowaniem sprawdź baterie pod kątem uszkodzeń. Naładuj je do pełna przed użyciem. • Unikaj kierowania urządzenia w stronę słońca, laserów lub źródeł silnego ciepła. • Uszkodzenia rdzenia czujnika spowodowane niewłaściwą obsługą nie są objęte gwarancją.



• Kontrollera batterierna för skador före laddning. Ladda batterierna helt före användning. • Undvik att rikta enheten mot solen, lasrar eller starka värmekällor. • Skador på kärnsensorn orsakade av felaktig hantering täcks inte av garantin.



• Töltés előtt ellenőrizze az akkumulátorok épségét. Használat előtt töltsen fel őket teljesen. • Ne irányítsa a készüléket a napra, lézerre vagy erős hőforrásra. • A nem megfelelő használatból eredő központi érzékelő károsodására nem vonatkozik a jótállás.



• Verifique se as baterias estão danificadas antes de carregar. Carregue-as totalmente antes de usar. • Evite apontar o dispositivo para o sol, lasers ou fontes de calor elevado. • Danos no sensor central causados por manuseio inadequado não são cobertos pela garantia.

TABLE OF CONTENTS

EN	Digital Night Vision Scope	01
DE	Digitales Nachtsicht-Zielfernrohr	10
IT	Cannocchiale Digitale per Visione Notturna	19
FR	Lunette de Vision Nocturne Numérique	28
ES	Visor Nocturno Digital	37
CZ	Digitální Zaměřovač pro Noční Vidění	46
PL	Cyfrowy Celownik Noktowizyjny	55
SV	Digitalt Mörkersikte	64
HU	Digitális Éjjellátó Céltávcső	73
PT	Mira de Visão Noturna Digital	82
EN	EGAL AND REGULATORY INFORMATION	91

01 PRODUCT FEATURES

- The F1.2 lens features a larger aperture for superior light transmission and sharper image clarity.
- 1500m laser rangefinder
- Ballistic calculation function
- Large 0.49-inch OLED display with 1920x1080 resolution
- Can be compatible with 21700 and 18650 battery.

02 APP DESCRIPTION

For more features, please use RIX+ app.



As this product is an electronic device, it is recommended to read or download the latest manual on the RIX website or RIX+ app to obtain the most up-to-date product instructions.



RoHS

EN

DE

IT

FR

ES

CZ

PL

SV

HU

PT

03 PRODUCT PARAMETERS


Model	TOURER T50 4K
Sensor Specifications	
Resolution, pixels	3840×2160
Pixel Pitch, μm	2
Frame Rate, Hz	50
Optical Specifications	
Objective Lens, mm	50, F1.2
Magnification	3.5× - 28.0× (8×)
Field of View (H × V), degrees	8.2×4.9
Field of View, m @100m	14.4×8.6
Field of View, ft @100yd	43.3×25.7
Eye Relief, mm	48
Diopter Adjustment, D	-5 to +5
Display Specifications	
Type	AMOLED
Resolution, pixels	1920×1080, 0.49 inch
Laser Rangefinder	
Max. Measuring Range, m/yd	1500/1640
Measurement Accuracy, m/yd	±1/1.09
Ballistic Calculation	Yes, 5 Zeroing Profiles Supported

Model	TOURER T50 4K
Video Recorder	
Video / Photo Resolution, pixels	1796×1080
Video / Photo Format	.mp4/ .jpg
Built-in Memory, GB	64
Physical Specifications	
Degree of Protection, IP Code	IP67
Operating Temperature Range, °C/°F	-20 to +50/-4 to +122
Weight, Without External Battery, g/lb	870 / 1.92
Dimensions, mm/inch	329×107×91 / 13.0×4.2×3.7
Connections and Compatibilities	
Battery Type	21700 and compatible with 18650
Operating Time on Battery Pack (at t=25 °C/72°F), h	6.5 (Day mode: 3.5)
External Power Supply, V	5 (Type-C USB)
Max Recoil Power on Rifled Weapon (Eo), g/J	1000 / 6000
Compatible Mounts	Picatinny Mount
Wi-Fi	Support


Tips

The results of operating time is tested at 25°C/72°F using RIX batteries. Battery life may vary based on temperature and usage conditions.

04^{IN} THE BOX

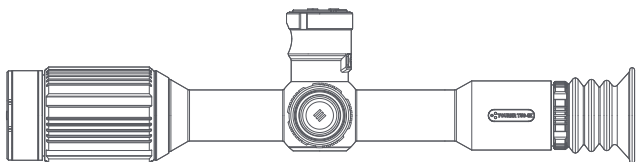

The TOURER Series Digital Night Vision Scope x1



Picatinny Ring Mount set x1




Hex Key x 2
(H3, H2.5)



21700 Battery x 2



Battery Fireproof Bag x1




Lens Cloth x 1




18650 Battery
Adapter Sleeve x1



IR Illuminator Mount x1



Battery Charger x 1




USB Type-C Cable x 1


05 PRODUCT APPEARANCE



06 BATTERY INSTALLATION


· Step 1: Rotate and remove the battery compartment cover.

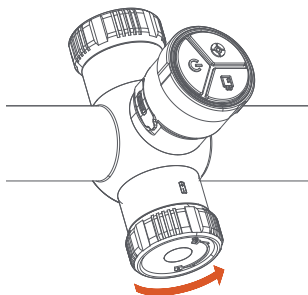

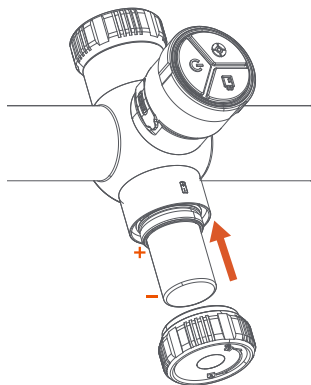


· Step 2: Insert a 21700 battery.

Note To use an 18650 battery, first insert it into the battery adapter sleeve, then place the assembly into the battery compartment.

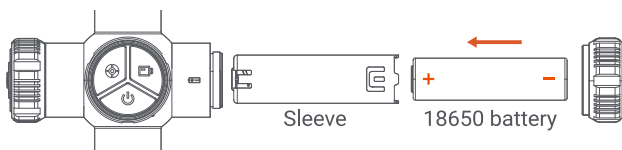

· Step 3: Rotate and install the battery compartment cover.

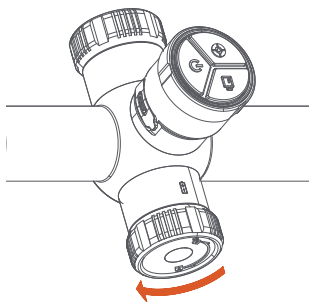

Note You can also supply power to the device and charge the battery via the Type-C port.

07 BUTTONS AND KNOBS OPERATION

Power on/off



Press and Hold
Power on /off the device



Press
Wake up the device
Note
Auto standby when idle or tilted.
Press any key to wake.

Home Screen



Press
Standby
Press and Hold
Shut down



Press
Switch image mode
Press and Hold
Enter the settings menu



Press
Start / Stop LRF
Press and Hold
Start / Stop ballistic calculation



Rotate
Switch digital zoom
Switch PIP zoom



Press
Start/Stop video recording
Press and Hold
Take a photo

Settings Menu



Press
Switch the setting parameters or enter the secondary settings menu



Rotate
Switch menu options



Press
Switch the setting parameters or enter the secondary settings menu



Press
Return to the home screen with saving changes

Zeroing Screen



Press
Freeze/resume



Rotate
Move reticle



Press
Set zeroing distance



Press
Switch the direction of
the reticle movement:
Up and down or left and
right



Press
Choose whether to
save and exit

Zeroing Distance Screen



Rotate
Change value: 0-9



Press
Switch digit



Press
Save and exit

LRF Calibration Screen



Rotate
Move reticle



Press
Switch the direction of
the reticle movement:
Up and down or left
and right



Press
Reset LRF icon to
factory defaults



Press
Choose whether to
save and exit

08 STATUS BAR



09 SETTING FUNCTION

Icon	LRF Button	Photo/Video Button
	PIP	/
	Screen brightness	Image contrast
	Reticle style	Icon style
	Zeroing profiles	Zeroing
	Device attitude	/
	Wi-Fi	/
	Recoil	Function
	LRF Calibration	LRF Icon: Show/Hide
	Device information	/
	Length unit	Angle unit
	Language	/
	Factory reset	Standby:Auto/Off

EN

DE

IT

FR

ES

CZ

PL

SV

HU

PT

01 PRODUKTMERKMALE

- Das F1,2-Objektiv verfügt über eine größere Blendenöffnung für eine höhere Lichtdurchlässigkeit und eine schärfere Bilddarstellung.
- 1500-m-Laser-Entfernungsmesser
- Funktion zur ballistischen Berechnung
- Großes 0,49-Zoll-OLED-Display mit einer Auflösung von 1920 × 1080
- Kompatibel mit 21700- und 18650-Akkus.

02 APP-BESCHREIBUNG

Für weitere Funktionen verwenden Sie bitte die RIX+ App.



Da dieses Produkt ein elektronisches Gerät ist, wird empfohlen, die neueste Bedienungsanleitung auf der RIX-Website oder in der RIX+ App zu lesen oder herunterzuladen, um die aktuellsten Produktanweisungen zu erhalten.



RoHS

03 PARAMETER DES PRODUKTS


Modell	TOURER T50 4K
Sensorspezifikationen	
Auflösung, Pixel	3840×2160
Pixelabstand, µm	2
Bildfrequenz, Hz	50
Optische Spezifikationen	
Objektivlinse, mm	50, F1.2
Vergrößerung	3.5× - 28.0× (8×)
Sichtfeld (H × V), Grad	8.2×4.9
Sichtfeld, m @100m	14.4×8.6
Sichtfeld, ft @100yd	43.2×25.7
Augenabstand, mm	48
Dioptrieneinstellung, D	-5 bis +5
Displayspezifikationen	
Typ	AMOLED
Auflösung, Pixel	1920×1080, 0.49 Zoll
Laser-Entfernungsmesser	
Max. Messreichweite, m/yd	1500/1640
Messgenauigkeit, m/yd	±1/1.09
Ballistische Berechnung	Ja, 5 Einschießprofile werden unterstützt

Modell	TOURER T50 4K
Videorekorder	
Video-/Fotoauflösung, Pixel	1796×1080
Video-/Fotoformat	.mp4/ .jpg
Eingebauter Speicher, GB	64
Physikalische Spezifikationen	
Schutzart, IP-Code	IP67
Betriebstemperaturbereich, °C/°F	-20 bis +50 / -4 bis +122
Gewicht, Ohne Externen Akku, g/lb	870 / 1.92
Abmessungen, mm/Zoll	329×107×91 / 13.0×4.2×3.7
Verbindungen und Kompatibilitäten	
Akkutyp	21700 und kompatibel mit 18650
Betriebszeit mit Akkupack (bei 25 °C / 72 °F), Std.	6.5 (Tag-Modus: 3,5)
Externe Stromversorgung, V	5 (USB-Typ-C)
Max. Rückstoßkraft bei Gezogener Waffe (Eo), g/J	1000 / 6000
Kompatible Montageteile	Picatinny-Halterung
WLAN	Unterstützt


Tipps

Die Betriebszeit wurde bei 25 °C/72 °F mit RIX-Akkus getestet. Die Akkulaufzeit kann je nach Temperatur und Nutzungsbedingungen variieren.

04 IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

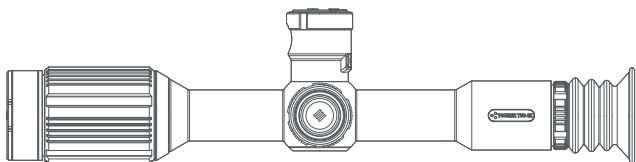

Digitales Nachtsicht-Zielfernrohr der TOURER-Serie × 1



Picatinny-Ringmontageset
× 1




Inbusschlüssel × 2
(H3, H2.5)



21700-Akku × 2



Feuerfeste Akkutasche × 1




Lens Cloth × 1




18650-Akku-
Adapterhülse × 1



IR-Strahlerhalterung × 1



Akkuladegerät × 1




USB-Typ-C-Kabel × 1


05 PRODUKTANSICHTEN



06 INSTALLATION DES AKKUS


· Schritt 1: Drehen Sie den Akkufachdeckel und nehmen Sie ihn ab.

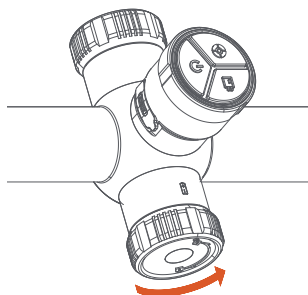

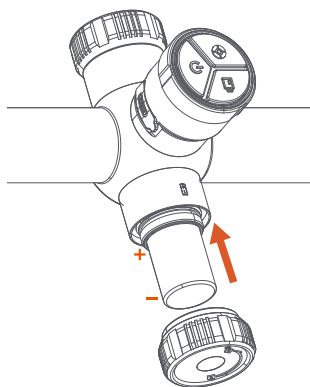


· Schritt 2: Legen Sie einen 21700-Akku ein.

Hinweis Um einen 18650-Akku zu verwenden, setzen Sie ihn zunächst in die Akku-Adapterhülse ein und legen Sie die Einheit anschließend in das Akkufach ein.

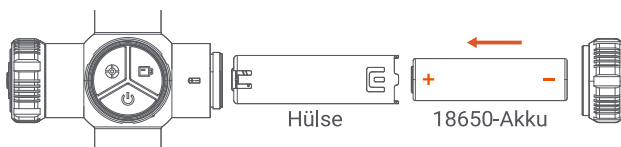

· Schritt 3: Setzen Sie den Akkufachdeckel auf und drehen Sie ihn fest.

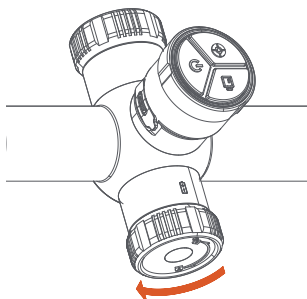

Hinweis Sie können das Gerät auch über den Typ-C-Anschluss mit Strom versorgen und den Akku aufladen.

07 **BEDIENUNG DER TASTEN UND KNÖPFE**

Ein-/Ausschalten



Drücken und Halten
Gerät
ein-/ausschalten



Drücken
Gerät aufwecken

Hinweis
Automatischer
Standby bei Inaktivität
oder Neigung. Zum
Aufwecken beliebige
Taste drücken.

Startbildschirm



Drücken
Standby
Drücken und Halten
Ausschalten



Drücken
Bildmodus umschalten
Drücken und Halten
Einstellungsmenü aufrufen



Drücken
LRF starten / stoppen
Drücken und Halten
Ballistische Berechnung
starten / stoppen



Drehen
Digitalen Zoom umschalten
PIP-Zoom umschalten



Drücken
Videoaufnahme
starten / stoppen
Drücken und Halten
Foto aufnehmen

Einstellungsmenü



Drücken
Einstellungsparameter
umschalten oder
Untermenü aufrufen



Drehen
Menüoptionen
wechseln



Drücken
Einstellungsparameter
umschalten oder
Untermenü aufrufen



Drücken
Mit dem Speichern der
Änderungen zum
Startbildschirm
zurückkehren

Einschießbildschirm



Drücken

Einfrieren / Fortsetzen



Drehen

Absehen bewegen



Drücken

Einschießentfernung einstellen



Drücken

Richtung der Absehenbewegung umschalten: Oben und unten oder links und rechts



Drücken

Wählen, ob gespeichert und beendet werden soll

Einschießentfernungsbildschirm



Drehen

Wert ändern: 0 bis 9



Drücken

Ziffer wechseln



Drücken

Speichern und beenden

LRF-Kalibrierungsbildschirm



Drehen

Absehen bewegen



Drücken

Richtung der Absehenbewegung umschalten: Oben und unten oder links und rechts



Drücken

LRF-Symbol auf Werkseinstellungen zurücksetzen



Drücken

Wählen, ob gespeichert und beendet werden soll

08 STATUSLEISTE



09 EINSTELLUNGS FUNKTION

Symbol	LRF-Taste	Foto-/Video-Taste
	PIP	/
	Bildschirmhelligkeit	Bildkontrast
	Absehen-Stil	Symbolstil
	Einschießprofile	Einschießen
	Geräteausrichtung	/
	WLAN	/
	Rückstoß	Funktion
	LRF-Kalibrierung	LRF-Symbol: Anzeigen/Ausblenden
	Geräteinformation	/
	Längeneinheit	Winkleinheit
	Sprache	/
	Zurücksetzen auf Werkseinstellungen	Standby:Auto/Aus

01 CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- L'obiettivo F1.2 è dotato di un'apertura più ampia per una trasmissione della luce superiore e una nitidezza dell'immagine maggiore.
- Telemetro laser da 1500 m
- Funzione di calcolo balistico
- Ampio display OLED da 0,49 pollici con risoluzione 1920 × 1080
- Compatibile con batterie 21700 e 18650

02 DESCRIZIONE DELL'APP

Per ulteriori funzionalità, utilizzare l'app RIX+.



Essendo questo un dispositivo elettronico, si consiglia di consultare o scaricare il manuale più recente sul sito RIX o sull'app RIX+ per ottenere le istruzioni più aggiornate del prodotto.



RoHS

EN

DE

IT

FR

ES

CZ

PL

SV

HU

PT

03 PARAMETRI DEL PRODOTTO


Modello	TOURER T50 4K
Specifiche del sensore	
Risoluzione, pixel	3840×2160
Passo del pixel, μm	2
Frequenza dei fotogrammi, Hz	50
Specifiche ottiche	
Lente dell'obiettivo, mm	50 F1.2
Ingrandimento	3,5x - 28,0x (8x)
Campo visivo (O × V), gradi	8.2×4.9
Campo visivo, m @100m	14.4×8.6
Campo visivo, ft @100yd	43.2×25.7
Distanza di estrazione pupillare, mm	48
Regolazione diottrica, D	Da -5 a +5
Specifiche del display	
Tipo	AMOLED
Risoluzione, pixel	1920 × 1080, 0,49 pollici
Telemetro laser	
Campo di misurazione massimo, m/yd	1500/1640
Precisione di misurazione, m/yd	±1/1,09
Calcolo balistico	Sì, 5 profili di azzeramento supportati

Modello	TOURER T50 4K
Registratore video	
Risoluzione video/foto, pixel	1796×1080
Formato video/foto	.mp4/ .jpg
Memoria integrata, GB	64
Specifiche fisiche	
Grado di protezione, codice IP	IP67
Intervallo di temperatura di funzionamento, °C/°F	da -20 a +50/da -4 a +122
Peso, Senza batteria esterna, g/lb	870 / 1.92
Dimensioni, mm/pollici	329 × 107 × 91 / 13,0 × 4,2 × 3,7
Connessioni e compatibilità	
Tipo di batteria	21700 e compatibile con 18650
Tempo di funzionamento con pacco batteria (a t=25 °C /72°F), ore	6,5 (modalità giorno: 3,5)
Alimentazione esterna, V	5 (USB Tipo-C)
Potenza di rinculo massima su arma rigata (Eo), g/J	1000/6000
Supporti compatibili	Supporto Picatinny
Wi-Fi	Supporta

Suggerimenti

I risultati del tempo di funzionamento sono stati testati a 25 °C/72 °F utilizzando batterie RIX. La durata della batteria può variare in base alla temperatura e alle condizioni di utilizzo.

04 NELLA SCATOLA

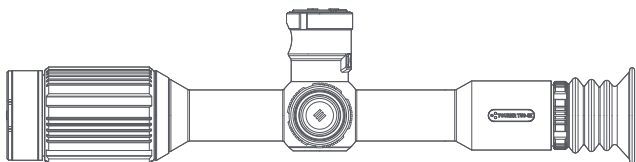

Monoculare digitale per visione notturna della serie TOURER ×1



Set di anelli di montaggio
Picatinny ×1




Chiave esagonale ×2
(H3, H2.5)



Batteria 21700 × 2



Borsa ignifuga per
batterie ×1




Panno per
obiettivo ×1




Manicotto adattatore per
batteria 18650 ×1



Supporto per
illuminatore IR ×1



Caricabatterie ×1




Cavo USB Tipo-C ×1


05 ASPETTO DEL PRODOTTO



06 INSERIMENTO DELLA BATTERIA

· Passaggio 1: Ruotare e rimuovere il coperchio del vano batteria.

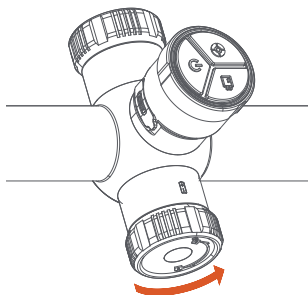

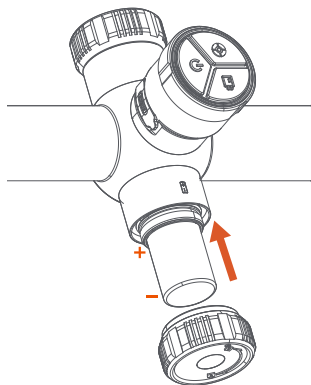


· Fase 2: Inserire una batteria 21700.21700-Akku ein.

Nota Per utilizzare una batteria 18650, inserirla prima nel manicotto adattatore per batteria, quindi posizionare il gruppo nel vano batteria.



· Fase 3: Ruotare e installare il coperchio del vano batteria.

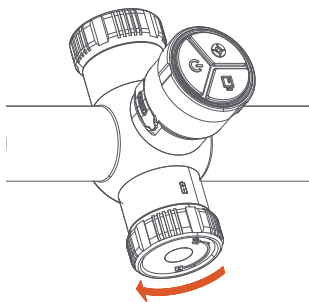

Nota È inoltre possibile alimentare il dispositivo e caricare la batteria tramite la porta Tipo-C.

07 FUNZIONAMENTO DEI PULSANTI E DELLE MANOPOLE

Accensione/Spegnimento



Premere e tenere premuto

Accensione/spegnimento del dispositivo



Modalità attesa

Premere

Riattivare il dispositivo

Nota

Standby automatico per inattività o inclinazione. Premere un tasto qualsiasi per riattivare.

Schermata iniziale



Premere

Attesa

Premere e tenere premuto

Spegnere



Premere

Cambiare modalità immagine

Premere e tenere premuto

Accedi al menu di impostazioni



Premere

Avvia/Interrompi misurazione di distanza laser

Premere e tenere premuto

Avvia/Interrompi calcolo balistico



Ruota

Cambiare zoom digitale
Cambiare lo zoom di PIP



Premere

Avvia/ferma la registrazione video

Premere e tenere premuto

Scattare una foto

Menu delle impostazioni



Premere

Cambiare i parametri di impostazione o accedere al menu di impostazioni secondarie



Ruota

Cambiare le opzioni di menu



Premere

Cambiare i parametri di impostazione o accedere al menu di impostazioni secondarie



Premere

Tornare alla schermata iniziale salvando le modifiche

Schermata di azzeramento



Premere
Bloccare/riprendere



Ruota
Spostare il reticolo



Premere
Impostare la
distanza di
azzeramento



Premere
Cambiare la direzione di
movimento del reticolo: Su
e giù o sinistra e destra



Premere
Scegli se salvare ed uscire

Schermata della distanza di azzeramento



Ruota
Modifica valore: 0 - 9



Premere
Cambia cifra



Premere
Salva ed esci

Schermata di calibrazione LRF



Ruota
Spostare il reticolo



Premere
Cambiare la direzione di
movimento del reticolo:
Su e giù o sinistra e
destra



Premere
Reimpostare
l'icona LRF alle
impostazioni di
fabbrica



Premere
Scegli se salvare ed
uscire

08 BARRA DI STATO



09 FUNZIONE DI IMPOSTAZIONE

Icona	Pulsante LRF	Pulsante Foto/Video
	PIP	/
	Luminosità dello schermo	Contrasto dell'immagine
	Stile reticolo	Stile dell'icona
	Profili di azzeramento	Azzeramento
	Assetto del dispositivo	/
	Wi-Fi	/
	Rinculo	Funzione
	Calibrazione LRF	Icona LRF: Mostra/Nascondi
	Informazioni dispositivo	/
	Unità di lunghezza	Unità angolare
	Lingua	/
	Ripristino di fabbrica	Standby: automatico/spento

EN

DE

IT

FR

ES

CZ

PL

SV

HU

PT

01 CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- L'objectif F1,2 dispose d'une ouverture plus large, ce qui garantit une meilleure transmission de la lumière et une netteté d'image accrue.
- Télémètre laser de 1 500 m
- Fonction de calcul balistique
- Grand écran OLED de 0,49 pouce avec une résolution de 1 920 × 1 080
- Compatible avec les batteries 21700 et 18650.

02 DESCRIPTION DE L'APPLICATION

Pour plus de fonctionnalités, veuillez utiliser l'application RIX+.



Ce produit étant un appareil électronique, il est recommandé de lire ou de télécharger le dernier manuel sur le site web de RIX ou l'application RIX+ pour obtenir les instructions de produit les plus récentes.



RoHS

03 PARAMÈTRES DU PRODUIT


Modèle	TOURER T50 4K
Caractéristiques du capteur	
Résolution, pixels	3 840×2 160
Pas de pixel, µm	2
Taux de rafraîchissement, Hz	50
Caractéristiques optiques	
Objectif, mm	50 F1,2
Grossissement	3,5x - 28,0x (8x)
Champ de vision (H × V), degrés	8.2×4.9
Champ de vision, m @100m	14.4×8.6
Champ de vision, ft @100yd	43.2×25.7
Distance oculaire, mm	48
Réglage dioptrique, D	-5 à +5
Caractéristiques d'affichage	
Type	AMOLED
Résolution, pixels	1 920 × 1 080, 0,49 pouce
Télémètre laser	
Plage de mesure maximale, m/yd	1 500/1 640
Précision de la mesure, m/yd	±1/1,09
Calcul balistique	Oui, 5 profils de mise à zéro pris en charge

Modèle	TOURER T50 4K
Enregistreur vidéo	
Résolution vidéo/photo, en pixels	1 796 × 1 080
Format vidéo/photo	.mp4/ .jpg
Mémoire intégrée, Go	64
Caractéristiques physiques	
Degré de protection, code IP	IP67
Plage de température de fonctionnement, °C/°F	-20 à +50/-4 à +122
Poids, sans batterie externe, g/lb	870 / 1.92
Dimensions, mm/pouce	329 × 107 × 91/ 13,0 × 4,2 × 3,7
Connexions et compatibilités	
Type de batterie	21700 et compatible avec la batterie 18650
Durée de fonctionnement sur pack de batterie (à t = 25 °C/72 °F), h	6,5 (mode jour : 3,5)
Alimentation électrique externe, V	5 (USB Type-C)
Puissance de recul maximale sur une arme rayée (Eo), g/J	1 000/6 000
Supports compatibles	Support Picatinny
Wi-Fi	Pris en charge

Conseils

Les résultats de la durée de fonctionnement sont testés à 25 °C/72 °F en utilisant des batteries RIX. La durée de vie de la batterie peut varier en fonction de la température et des conditions d'utilisation.

04 CONTENU DANS LA CAISSE

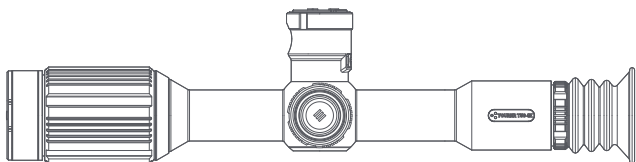

Lunette de vision nocturne numérique de la série TOURER × 1



Jeu de colliers de montage
Picatinny × 1



Clé hexagonale × 2
(H3, H2.5)



Batterie 21700 × 2



Sac ignifuge pour
batterie × 1




Chiffon de nettoyage
pour l'objectif × 1




Manchon adaptateur
de batterie 18650 × 1



Support pour
projecteur infrarouge × 1




Chargeur
de batterie × 1




Câble USB Type-C × 1


05 APPARENCE DU PRODUIT

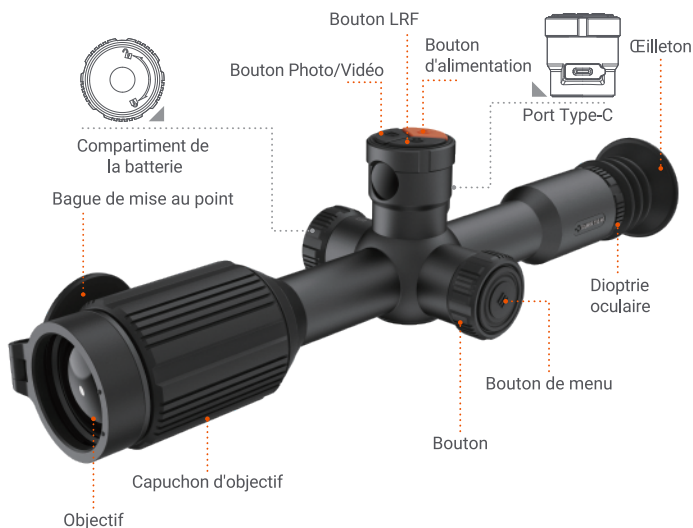

06 INSTALLATION DE LA PILE


· Étape 1 : Tournez et retirez le couvercle du compartiment de la batterie.

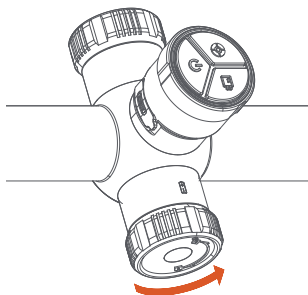

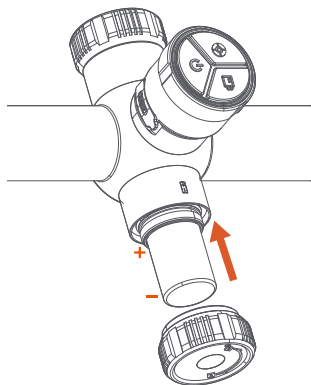


· Étape 2 : insérez une batterie 21700.21700.21700-Akku ein.

Remarque Pour utiliser une batterie 18650, insérez-la d'abord dans le manchon adaptateur, puis placez l'ensemble dans le compartiment de la batterie.

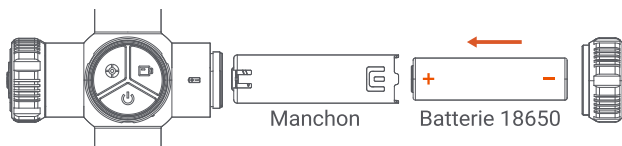

· Étape 3 : tournez et installez le couvercle du compartiment de la batterie.

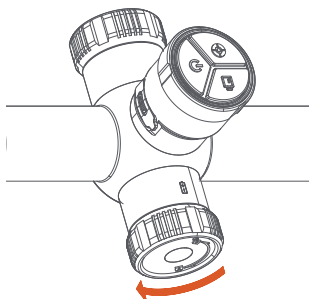

Remarque Vous pouvez également alimenter l'appareil et recharger la batterie via le port Type-C.

07 FONCTIONNEMENT DES BOUTONS ET DES MOLETTES

Allumer/éteindre



Appuyer et maintenir enfoncé

Allumer/éteindre l'appareil



Veille

Appuyer

Réveiller l'appareil

Note

Veille automatique par inactivité ou inclinaison. Appuyez sur une touche pour réactiver.

Écran d'accueil



Appuyer

En veille

Appuyer et maintenir enfoncé

Arrêter



Appuyer

Changer de mode image

Appuyer et maintenir enfoncé

Accéder au menu de paramètres



Appuyer

Démarrer/Arrêter le télémètre laser

Appuyer et maintenir enfoncé

Démarrer/Arrêter le calcul balistique



Rotation

Changer le zoom numérique
Changer le zoom PIP



Appuyer

Démarrer/arrêter l'enregistrement vidéo

Appuyer et maintenir enfoncé

Prendre une photo

Menu Paramètres



Appuyer

Changer les paramètres ou accéder au menu des paramètres secondaires



Rotation

Changer d'options de menu



Appuyer

Changer les paramètres ou accéder au menu des paramètres secondaires



Appuyer

Retourner à l'écran d'accueil en enregistrant les modifications

Écran de mise à zéro



Appuyer
Geler/reprendre



Rotation
Déplacer le réticule



Appuyer
Régler la distance de mise à zéro



Appuyer
Changer le sens de déplacement du réticule : De haut en bas ou de gauche à droite



Appuyer
Choisir de sauvegarder et de quitter

Menu de distance de mise à zéro



Rotation
Modifier la valeur : 0 à 9



Appuyer
Changer de chiffre



Appuyer
Sauvegarder et quitter

Écran d'étalonnage du télémètre laser



Rotation
Déplacer le réticule



Appuyer
Changer le sens de déplacement du réticule : De haut en bas ou de gauche à droite



Appuyer
Réinitialiser l'icône Télémètre laser aux paramètres d'usine



Appuyer
Choisir de sauvegarder et de quitter

08 BARRE D'ÉTAT



09 FONCTION DE CONFIGURATION

Icône	Bouton LRF	Bouton Photo/Vidéo
	PIP	/
	Luminosité de l'écran	Contraste de l'image
	Style réticule	Style d'icône
	Profil de mise à zéro	Mise à zéro
	Attitude de l'appareil	/
	Wi-Fi	/
	Recul	Fonction
	Étalonnage du Télémètre laser	Icône Télémètre laser : Afficher/Masquer
	Informations sur l'appareil	/
	Unité de longueur	Unité d'angle
	Langue	/
	Réinitialisation aux paramètres d'usine	Veille : Auto/Arrêt

01 CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- El objetivo F1,2 cuenta con una mayor apertura, lo que garantiza una transmisión de luz superior y una nitidez de imagen más definida.
- Telémetro láser de 1500 m
- Función de cálculo balístico
- Gran pantalla OLED de 0,49 pulgadas con resolución de 1920×1080.
- Compatible con las baterías 21700 y 18650.

02 DESCRIPCIÓN DE LA APLICACIÓN

Utilice la aplicación RIX+ para más funciones.



Dado que este producto es un dispositivo electrónico, se recomienda leer o descargar el manual más reciente en el sitio web de RIX o en la aplicación RIX+ para obtener las instrucciones más actualizadas del producto.



RoHS

EN

DE

IT

FR

ES

CZ

PL

SV

HU

PT


03 PARÁMETROS DEL PRODUCTO

Modelo	TOURER T50 4K
Especificaciones del Sensor	
Resolución, píxeles	3840×2160
Paso de Píxeles, μm	2
Velocidad de Fotogramas, Hz	50
Especificaciones Ópticas	
Lente de Objetivo, mm	50, F1,2
Ampliación	3,5× - 28,0× (8×)
Campo de visión (H × V), grados	8.2×4.9
Campo de visión, m @100m	14.4×8.6
Campo de visión, ft @100yd	43.2×25.7
Alivio Ocular, mm	48
Ajuste de Dioptrías, D	De -5 a +5
Especificaciones de la Pantalla	
Tipo	AMOLED
Resolución, píxeles	1920×1080, 0,49 pulgadas
Telómetro Láser	
Rango Máximo de Medición, m/yd	1500/1640
Precisión de Medición, m/yd	$\pm 1/1,09$
Cálculo Balístico	Sí, Admite 5 Perfiles de Puesta a Cero

Modelo	TOURER T50 4K
Grabadora de Vídeos	
Resolución de Vídeo/Foto, píxeles	1796×1080
Formato de Vídeo/Foto	.mp4/ .jpg
Memoria Integrada, GB	64
Especificaciones Físicas	
Grado de Protección, Código IP	IP67
Rango de Temperatura de Funcionamiento, °C/°F	-20 a +50/-4 a +122
Peso, Sin Batería Externa, g/lb	870 / 1.92
Dimensiones, mm/pulgadas	329×107×91 / 13,0×4,2×3,7
Conexiones y Compatibilidades	
Tipo de Batería	21700 y compatible con 18650
Tiempo de Funcionamiento con el Paquete de Baterías (a t=25 °C/72 °F), h	6,5 (Modo de Día: 3,5)
Fuente de Alimentación Externa, V	5 (USB Tipo-C)
Potencia Máxima de Retroceso en el Arma Estriada (Eo), g/J	1000/6000
Soportes Compatibles	Soporte Picatinny
Wi-Fi	Admite

Consejos

Los resultados del tiempo de funcionamiento se han probado a 25 °C/72 °F utilizando baterías RIX. La vida útil de la batería puede variar según la temperatura y las condiciones de uso.

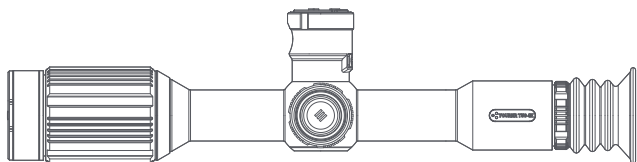

Visor de Visión Nocturna Digital de la Serie TOURER ×1



Juego de Soporte de Anillo Picatinny ×1




Llave Hexagonal × 2
(H3, H2.5)



Batería 21700 ×2



Bolsa Ignífuga para Baterías ×1




Tela de la Lente ×1




Funda Adaptadora de Batería 18650 ×1



Soporte para Iluminador IR ×1




Cargador de Batería ×1




Cable USB del Tipo C ×1


05 APARIENCIA DEL PRODUCTO

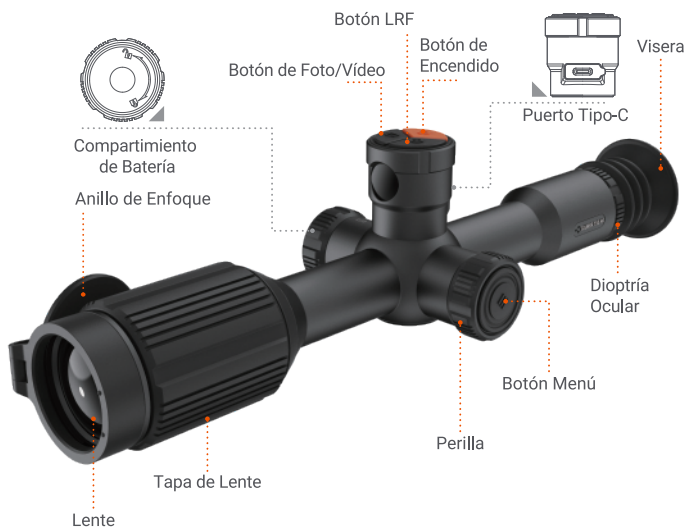

06 INSTALACIÓN DE LA BATERÍA


· Paso 1: Gire y retire la tapa del compartimiento de batería.

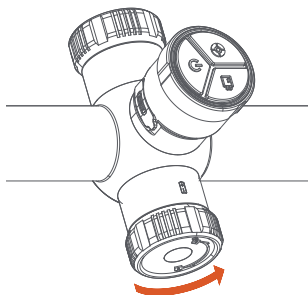

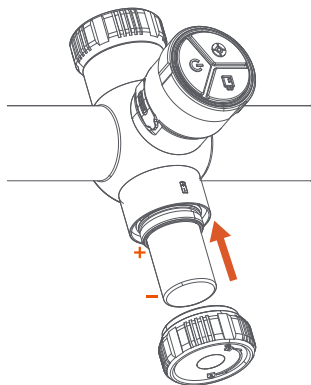


· Paso 2: Inserte una batería 21700.

Nota Para utilizar una batería 18650, introdúzcala primero en la funda adaptadora de batería y, a continuación, coloque el conjunto en el compartimiento de batería.

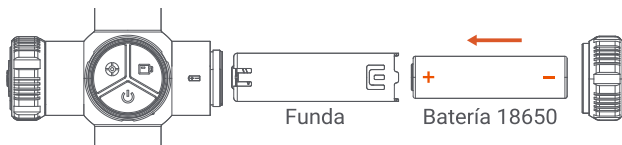

· Paso 3: Gire e instale la tapa del compartimiento de batería.

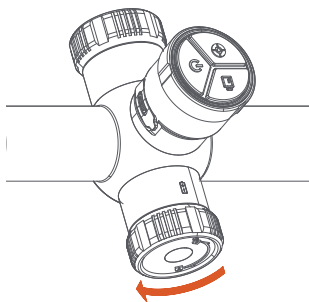

Nota También puede alimentar el dispositivo y cargar la batería a través del puerto Tipo-C.

07 OPERACIÓN DE LOS BOTONES Y PERILLAS

Encendido/apagado



Mantener Pulsado

Encender/Apagar el dispositivo



Espera

Presionar

Despertar el dispositivo

Nota

Entra en modo reposo automático al estar inactivo o inclinado. Presiona cualquier tecla para reactivarlo

Pantalla de Inicio



Presionar

En espera

Mantener Pulsado

Apagar



Presionar

Cambiar el modo de imagen

Mantener Pulsado

Entrar en el menú de configuración



Presionar

Iniciar/Detener LRF

Mantener Pulsado
Iniciar/Detener cálculo balístico



Girar

Cambiar el zoom digital
Cambiar el zoom PIP



Presionar

Iniciar/Detener la Grabación de vídeo

Mantener Pulsado

Tomar una foto

Menú de Configuración



Presionar

Cambiar los parámetros de ajuste o entrar en el menú secundario de configuración



Girar

Cambiar las opciones del menú



Presionar

Cambiar los parámetros de ajuste o entrar en el menú secundario de configuración



Presionar

Regresar a la pantalla de inicio guardando los cambios

Pantalla de Puesta a Cero



Presionar
Congelar/reanudar



Girar
Mover retícula



Presionar
Definir la distancia de puesta a cero



Presionar
Cambiar la dirección del movimiento de la retícula: Arriba y abajo o izquierda y derecha



Presionar
Seleccionar para guardar y salir

Pantalla de Distancia de Puesta a Cero



Girar
Cambiar valor: 0 - 9



Presionar
Cambiar dígito



Presionar
Guardar y salir

Pantalla de Calibración del LRF



Girar
Mover retícula



Presionar
Cambiar la dirección del movimiento de la retícula: Arriba y abajo o izquierda y derecha



Presionar
Restablecer el icono LRF a los valores de fábrica



Presionar
Seleccionar para guardar y salir

08 BARRA DE ESTADO



09 FUNCIÓN DE AJUSTE

Icono	Botón LRF	Botón de Foto/Vídeo
	PIP	/
	Brillo de la pantalla	Contraste de imagen
	Estilo de retícula	Estilo de icono
	Perfiles de puesta a cero	Puesta a cero
	Orientación del dispositivo	/
	Wi-Fi	/
	Retroceso	Función
	Calibración del LRF	Icono de LRF: Mostrar/Ocultar
	Información del dispositivo	/
	Unidad de longitud	Unidad de ángulo
	Idioma	/
	Reajuste de fábrica	En espera: Automático/Apagado

EN

DE

IT

FR

ES

CZ

PL

SV

HU

PT

01 VLASTNOSTI PRODUKTU

- Objektiv f/1,2 se vyznačuje větší clonou, která zajišťuje vynikající propustnost světla a ostřejší obraz.
- Laserový dálkoměr s dosahem 1500 m
- Funkce balistický výpočet
- Velký displej OLED 0,49" s rozlišením 1920 × 1080
- Kompatibilní s bateriemi 21700 a 18650

02 POPIS APLIKACE

Pro více funkcí použijte aplikaci RIX+.



Jelikož se jedná o elektronické zařízení, doporučujeme si přečíst nebo stáhnout nejnovější návod k použití na webových stránkách společnosti RIX nebo v aplikaci RIX+, abyste získali nejaktuálnější pokyny k výrobku.



RoHS

03 PARAMETRY PRODUKTU


Model	TOURER T50 4K
Specifikace senzoru	
Rozlišení, pixely	3840 × 2160
Rozteč pixelů, μm	2
Snímková frekvence, Hz	50
Specifikace optiky	
Objektiv, mm	50 f/1,2
Zvětšení	3,5× až 28,0× (8×)
Zorné pole (H × V), stupně	8.2×4.9
Zorné pole, m @100m	14.4×8.6
Zorné pole, ft @100yd	43.2×25.7
Oční reliéf, mm	48
Dioptrická korekce, D	-5 až +5
Specifikace displeje	
Typ	AMOLED
Rozlišení, pixely	1920 × 1080, 0,49 palce
Laserový dálkoměr	
Maximální dosah měření, m/yd	1500/1640
Přesnost měření, m/yd	$\pm 1/1,09$
Balistický výpočet	Ano, je podporováno 5 profilů nulování

Model	TOURER T50 4K
Záznam videa	
Rozlišení videa/fotek, pixely	1796 × 1080
Formát videa/fotek	.mp4/.jpg
Vnitřní paměť, GB	64
Fyzické specifikace	
Stupeň krytí, IP kód	IP67
Provozní teplota, °C/°F	-20 až +50 / -4 až +122
Váha, Bez externí baterie, g/lb	870 / 1.92
Rozměry, mm/palce	329 × 107 × 91 / 13,0 × 4,2 × 3,7
Připojení a kompatibilita	
Typ baterie	21700 a kompatibilní s 18650
Doba provozu na baterii (při t = 25 °C / 72 °F), h	6,5 (denní režim: 3,5)
Externí zdroj napájení, V	5 (USB-C)
Maximální zpětný ráz zbraně s drážkovanou hlavní (Eo), g/J	1000/6000
Kompatibilní montáže	Montáž picatinny
Wi-Fi	Podpora

Tipy

Provozní doba baterie byla testována při 25 °C / 72 °F s bateriemi RIX. Životnost baterie se může lišit v závislosti na teplotě a podmínkách použití.

04^V KRABICI

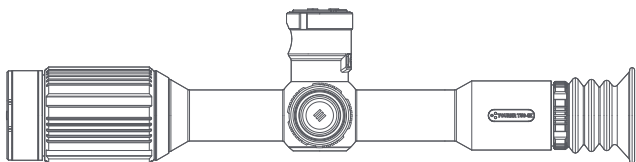

1× digitální puškohled s nočním viděním řady TOURER



1× sada montážních kroužků
Picatinny



2× hex klíč
(H3, H2.5)



2× baterie 21700



1× ohnivzdorný obal
na baterie




1× utěrka
na objektiv




1× adaptérové pouzdro
na baterii 18650



1× montáž pro
IR přísvit




1× nabíječka
baterie




1× USB kabel typu C


05 VZHLED PRODUKTU

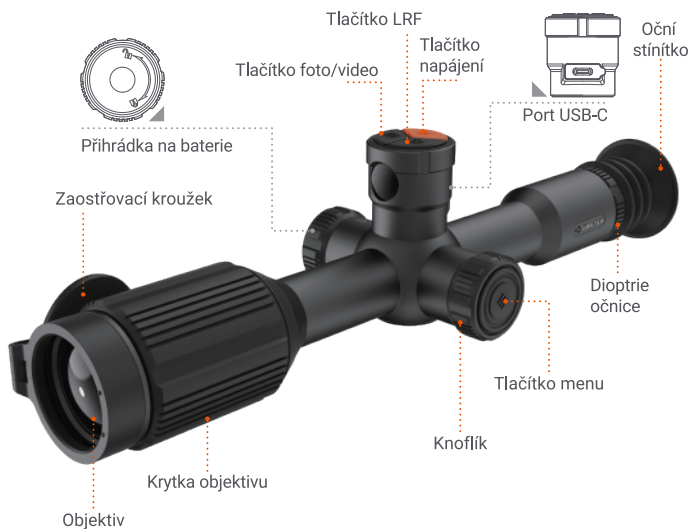

06 INSTALACE BATERIE


· Krok 1: Otočte a sejměte kryt příhrádky na baterii.

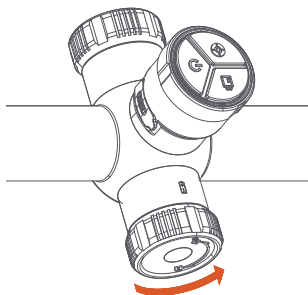

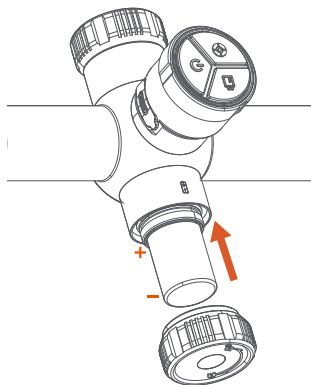


· Krok 2: Vložte baterii 21700.

Poznámka Chcete-li použít baterii 18650, nejprve ji vložte do adaptérového pouzdra na baterii a poté sestavu vložte do přihrádky na baterii.

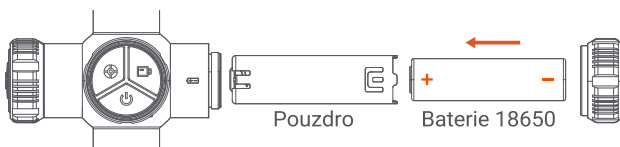

· Krok 3: Našroubujte kryt přihrádky na baterii.

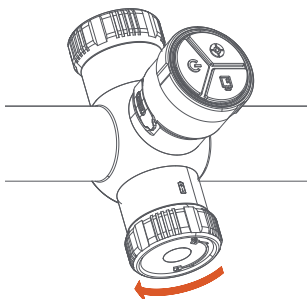

Poznámka Napájet zařízení a nabíjet baterii můžete také přes port USB-C.

07 OPERACE TLAČÍTEK A KNOFLÍKŮ

Zapnuto/Vypnuto



Stisknout a podržet

Zapnutí/vypnutí
zařízení



Pohotovostní režim

Stisknutí

Probuzení zařízení z
pohotovostního režimu

Poznámka

Automatický pohotovostní
režim při nečinnosti nebo
naklonění. Stiskněte
libovolnou klávesu k
probuzení.

Domovská obrazovka



Stisknutí

Pohotovostní režim

Stisknout a podržet

Vypnutí



Stisknutí

Přepnout režim obrazu

Stisknout a podržet

Vstoupit do menu
nastavení



Stisknutí

Spustit/zastavit LRF

Stisknout a podržet

Spustit/zastavit
balistický výpočet



Otočit

Přepnout digitální zoom
Přepnout PIP zoom



Stisknutí

Spustit/zastavit nahrávání
videa

Stisknout a podržet

Pořízení fotografie

Menu nastavení



Stisknutí

Přepnout parametry
nastavení nebo vstoupit
do sekundárního menu
nastavení



Otočit

Přepínání možností
menu



Stisknutí

Přepnout parametry
nastavení nebo vstoupit
do sekundárního menu
nastavení



Stisknutí

Návrat na domovskou
obrazovku s uložením
změn

Nulování obrazovky



Stisknutí

Zmrazit/znovu začít



Otočit

Přesunout zaměřovací kříž



Stisknutí

Nastavit vzdálenost nulování



Stisknutí

Přepnout směr pohybu zaměřovacího kříže:
Nahoru a dolů nebo doleva a doprava



Stisknutí

Vyberte, zda chcete uložit a ukončit

Obrazovka vzdálenosti nulování



Otočit

Změnit hodnotu: 0–9



Stisknutí

Přepnout číslici



Stisknutí

Uložit a ukončit

Obrazovka kalibrace LRF



Otočit

Přesunout zaměřovací kříž



Stisknutí

Přepnout směr pohybu zaměřovacího kříže:
Nahoru a dolů nebo doleva a doprava



Stisknutí

Vyresetovat ikonu LRF na výchozí tovární nastavení



Stisknutí

Vyberte, zda chcete uložit a ukončit

08 STAVOVÁ LIŠTA



09 FUNKCE NASTAVENÍ

Ikona	Tlačítko LRF	Tlačítko foto/video
	PIP (Obraz v obraze)	/
	Jas obrazovky	Kontrast obrazu
	Reticule style	Icon style
	Profily nulování	Nulování
	Poloha zařízení	/
	Wi-Fi	/
	Zpětný ráz	Funkce
	Kalibrace LRF	Ikona LRF: zobrazit/skrýt
	Informace o zařízení	/
	Jednotka délky	Jednotky úhlu
	Jazyk	/
	Obnovení továrního nastavení	Standby:Auto/Off

01 CECHY PRODUKTU

- Obiektyw F1,2 ma większą przysłonę, zapewniającą lepszą przepuszczalność światła i ostrzejszy obraz.
- Dalmierz laserowy o zasięgu 1500 m
- Funkcja kalkulacji balistycznej
- Duży wyświetlacz OLED o przekątnej 0,49 cala o rozdzielczości 1920×1080
- Zgodność z bateriami 21700 i 18650.

02 OPIS APLIKACJI

Skorzystaj z RIX + aplikacji, aby uzyskać więcej funkcji.



Ponieważ niniejszy produkt jest urządzeniem elektronicznym, zaleca się przeczytanie lub pobranie najnowszej instrukcji na stronie internetowej RIX lub w aplikacji RIX+, aby poznać najbardziej aktualne informacje o produkcie.



RoHS

EN

DE

IT

FR

ES

CZ

PL

SV

HU

PT

03 PARAMETRY PRODUKTU


Model	TOURER T50 4K
Specyfikacje czujnika	
Rozdzielczość, piksele	3840 × 2160
Rozstaw pikseli, μm	2
Częstotliwość odświeżania, Hz	50
Specyfikacja optyczna	
Obiektyw, mm	50, F1,2
Powiększenie	3,5× – 28,0× (8×)
Pole widzenia (szer. × wys.), stopnie	8,2×4,9
Pole widzenia, m @100m	14,4×8,6
Pole widzenia, ft @100yd	43.2×25.7
Odległość żrenicy wyjściowej, mm	48
Regulacja dioptrii, D	od -5 do +5
Specyfikacja wyświetlacza	
Typ	AMOLED
Rozdzielczość, piksele	1920×1080, 0,49 cala
Dalmierz laserowy	
Maksymalny zasięg pomiaru, metry/jardy	1500/1640
Dokładność pomiaru, metry/jardy	$\pm 1/1,09$
Kalkulacja balistyczna	Tak, obsługiwanych jest 5 profili zerowania

Model	TOURER T50 4K
Rejestrator wideo	
Rozdzielczość wideo / zdjęcia, piksele	1796 × 1080
Format wideo/zdjęcia	.mp4/.jpg
Wbudowana pamięć, GB	64
Specyfikacja fizyczna	
Stopień ochrony, kod IP	IP67
Zakres temperatury pracy, °C/°F	od -20 do +50 / od -4 do +122
Waga, Bez baterii zewnętrznej, gramy/funty	870 / 1.92
Wymiary, mm/calce	329 × 107 × 91 / 13,0 × 4,2 × 3,7
Połączenia i kompatybilność	
Typ baterii	21700 i kompatybilny z 18650
Czas pracy na baterii (przy temperaturze równiej 25 °C / 72°F), godziny	6,5 (tryb dzienny: 3,5)
Zewnętrzne źródło zasilania, V	5 (USB typu C)
Maksymalny odrzut przy broni gwintowanej (Eo), g/J	1000/6000
Kompatybilne uchwyty	Montaż Picatinny
Wi-Fi	Obsługa

Wskazówki

Wyniki czasu pracy sprawdzono w temperaturze 25°C/72°F przy użyciu akumulatorów RIX. Czas pracy baterii może się różnić w zależności od temperatury i warunków użytkowania.

04 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

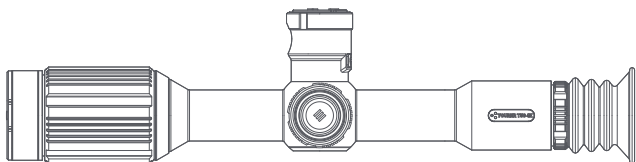

Cyfrowy celownik noktowizyjny z serii TOURER ×1



Zestaw obejm
Picatinny ×1




Klucz imbusowy × 1
(H3, H2.5)



Bateria 21700 ×2



Ognioodporna torba na
akumulator ×1




Ściereczka do
obiektywu × 1




Tuleja adaptera
baterii 18650 ×1



Mocowanie iluminatora
podczerwieni ×1



Ładowarka × 1




Kabel USB typu C × 1


05 WYGLĄD PRODUKTU



06 INSTALACJA BATERII

· Krok 1: Obróć i zdejmij pokrywę zasobnika na baterie.

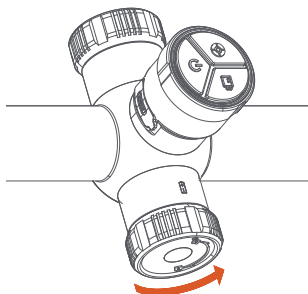

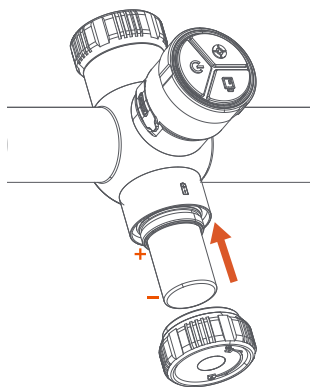


· Krok 2: Włóż baterię 21700.

Uwaga Aby użyć baterii 18650, najpierw włóż ją do tulei adaptera baterii, a następnie umieść całość w zasobniku na baterie.



· Krok 3: Obróć i zamontuj pokrywę zasobnika na baterie.

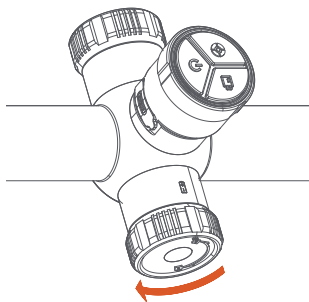

Uwaga Możliwe zasilanie urządzenia i ładowanie baterii przez port typu C.

07 OBSŁUGA PRZYCISKÓW I POKRĘTEŁ

Włącz/wyłącz zasilanie



Naciśnij i przytrzymaj

Włącza-
nie/wyłączanie
urządzenia



Tryb czuwania

Naciśnij

Wybudź urządzenie

Uwaga

Automatyczny tryb
gotowości przy bezczynności
lub przechyleniu. Naciśnij
dowolny klawisz, aby się
obudzić.

Ekran główny



Naciśnij

Tryb gotowości

Naciśnij i przytrzymaj

Zamknij system



Naciśnij

Przełącz tryb obrazu

Naciśnij i przytrzymaj

Wejść do menu ustawień



Naciśnij

Rozpocznij/zatrzymaj
dalmierz laserowy

Naciśnij i przytrzymaj

Rozpocznij/zatrzymaj
kalkulację balistyczną



Obróć

Przełącz cyfrowy zoom
Przełącz powiększenie PIP



Naciśnij

Rozpocznij/zatrzymaj
nagrywanie wideo

Naciśnij i przytrzymaj

Zrób zdjęcie

Menu ustawień



Naciśnij

Zmień parametry
ustawień lub przejdź do
podmenu ustawień



Obróć

Przełącz opcje menu



Naciśnij

Zmień parametry
ustawień lub przejdź do
podmenu ustawień



Naciśnij

Wróć do ekranu
głównego z zapisanymi
zmianami

Ekran zerowania



Naciśnij
Zamróż/wznów



Obróć
Przesuń siatkę celowniczą



Naciśnij
Ustaw odległość zerowania



Naciśnij
Zmień kierunek ruchu siatki celowniczej: W górę i w dół lub w lewo i w prawo



Naciśnij
Wybierz, czy zapisać i wyjść

Ekran odległości zerowania



Obróć
Zmień wartość: 0–9



Naciśnij
Przełącz cyfrę



Naciśnij
Zapisz i wyjdź

Ekran kalibracji dalmierza laserowego



Obróć
Przesuń siatkę celowniczą



Naciśnij
Zmień kierunek ruchu siatki celowniczej: W górę i w dół lub w lewo i w prawo



Naciśnij
Przywróć domyślne ustawienia fabryczne ikony dalmierza laserowego



Naciśnij
Wybierz, czy zapisać i wyjść

08 PASEK STANU



09 FUNKCJA USTAWIEŃ

Ikona	Przycisk dalmierza laserowego	Przycisk foto/video
	Obraz w obrazie	/
	Jasność ekranu	Kontrast obrazu
	Styl siatki	Styl ikony
	Profile zerowania	Zerowanie
	Położenie urządzenia	/
	Wi-Fi	/
	Odrzut	Funkcja
	Kalibracja dalmierza laserowego	Ikona dalmierza laserowego: Pokaż/Ukryj
	Informacje o urządzeniu	/
	Jednostka długości	Jednostka kąta
	Język	/
	Przywracanie ustawień fabrycznych	Tryb gotowości: Auto/Wył

EN

DE

IT

FR

ES

CZ

PL

SV

HU

PT

01 PRODUKTENS FUNKTIONER

- F1,2-linsen har en större apertur som ger bättre ljusgenomsläpplighet och skarpare bild.
- 1500 m laseravståndsmätare
- Funktion för ballistisk beräkning
- Stor 0,49-tums OLED-skärm med en upplösning på 1920×1080
- Kan vara kompatibel med 21700- och 18650-batterier.

02 APP- BESKRIVNING

Använd appen RIX+ för fler funktioner.



Eftersom denna produkt är en elektronisk enhet rekommenderas det att du läser eller laddar ner den senaste bruksanvisningen på RIX webbplats eller appen RIX+ för att få de mest aktuella produktinstruktionerna.



RoHS

03 PRODUKT PARAMETRAR


Modell	TOURER T50 4K
Sensorspecifikationer	
Upplösning, pixlar	3840 × 2160
Pixelavstånd, µm	2
Bildhastighet, Hz	50
Optiska specifikationer	
Objektivlins, mm	50, F1,2
Förstoringsgrad	3,5×–28,0× (8×)
Synfält (H × V), grader	8,2×4,9
Synfält @, m @100m	14,4×8,6
Synfält @, ft @100yd	43.2×25.7
Ögonavstånd, mm	48
Dioptrijustering, D	-5 till +5
Display-specifikationer	
Typ	AMOLED
Upplösning, pixlar	1920×1080, 0,49 tum
Laseravståndsmätare	
Max mätområde, m/yd	1500/1640
Mätnoggrannhet, m/yd	±1/1,09
Ballistisk beräkning	Ja, stöd för 5 nollkorrigeringsprofiler

Modell	TOURER T50 4K
Videoinspelare	
Video-/fotoupplösning, pixlar	1796 × 1080
Video-/fotoformat	.mp4/.jpg
Inbyggt minne, GB	64
Fysiska specifikationer	
Skyddsgrad, IP-kod	IP67
Drifttemperaturområde °C/°F	-20 till +50/-4 till +122
Vikt, utan externt batteri, g/lb	870 / 1.92
Dimensioner, mm/tum	329 × 107 × 91 / 13,0 × 4,2 × 3,7
Anslutningar och kompatibilitet	
Batterityp	21700 och kompatibel med 18650
Drifttid med batteripaket (vid t=25 °C/72 °F), h	6,5 (Dagläge: 3,5)
Extern strömförsörjning, V	5 (Typ-C USB)
Max. rekyleffekt på räfflat vapen (Eo), g/J	1000/6000
Kompatibla fästen	Picatinny-fäste
Wi-Fi	Stöd

Tips

Resultatet av drifttiden är provad vid 25 °C/72 °F med RIX-batterier. Drifttid för batteri kan variera efter temperatur och användningsförhållanden.

04! FÖRPACKNINGEN

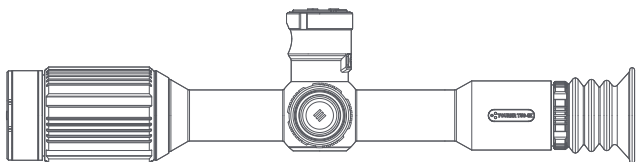

Digitalt mörkerseende kikarsikte ur TOURER-serien ×1



Picatinny-ringfäste,
set ×1



Sexkantnyckel × 1
(H3, H2.5)



21700-batteri ×2



Brandsäker
batteripåse ×1




Linsduk ×1




Adapterhylsa för
18650-batteri ×1



Fäste för
IR-belysning ×1



Batteriladdare × 1




USB typ C-kabel ×1


05 PRODUKTENS UTSEENDE



06 INSTALLATION AV BATTERI


· Steg 1: Vrid och ta bort locket till batterifack.

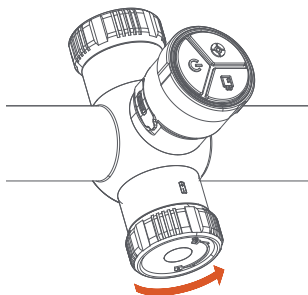

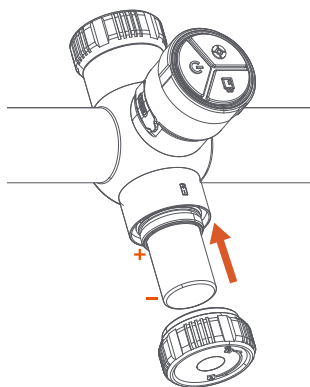


· Steg 2: Sätt in ett 21700-batteri.

Obs För att använda ett 18650-batteri, sätt först in det i adapterhylsan för batteri och placera sedan enheten i batterifacket.

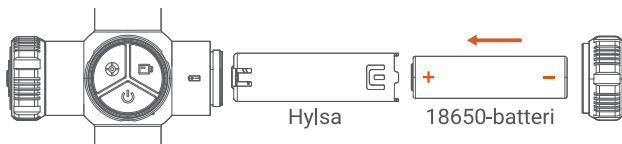

· Steg 3: Vrid och installera locket till batterifacket.

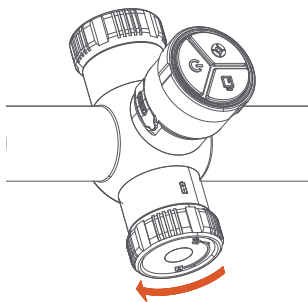

Obs Du kan även strömförsörja enheten och ladda batteriet via Typ-C-porten.

07 KNAPPAR OCH KNOPPAR ANVÄNDNING

Slå på/stäng av



Håll intryckt
Slå på/stäng av
enheten



Tryck
Väck enheten

Obs
Automatisk standby vid
inaktivitet eller lutning.
Tryck på valfri tangent för
att vakna.

Hem-skärm



Tryck
Standby
Håll intryckt
Stäng av



Tryck
Växla bildläge
Håll intryckt
Gå till inställningsmenyn



Tryck
Starta / Stoppa LAM
Håll intryckt
Starta / Stoppa ballistisk
beräkning



Vrid
Växla digital-zoom
Växla BIB-zoom



Tryck
Starta/stoppa
videinspelning
Håll intryckt
Ta ett foto

Inställningsmeny



Tryck
Växla mellan
inställningsparametrar
eller öppna den
sekundära inställnings-



Vrid
Växla menyalternativ



Tryck
Växla mellan
inställningsparametrar
eller öppna den
sekundära inställnings-
menyn



Tryck
Återgå till hem-skärmen
med sparade ändringar

Nollkorrigeringsskärm



Tryck
Frys/återuppta



Vrid
Flytta hårkors



Tryck
Ställ in nollkorrigeringsavstånd



Tryck
Ändra riktningen på hårkorsets rörelse: Upp och ner eller vänster och höger



Tryck
Välj om du vill spara och avsluta

Skärm för nollkorrigeringsavstånd



Vrid
Ändra värde: 0–9



Tryck
Byt sifфра



Tryck
Spara och avsluta

LAM-kalibreringsskärm



Vrid
Flytta hårkors



Tryck
Ändra riktningen på hårkorsets rörelse: Upp och ner eller vänster och höger



Tryck
Återställ LAM-ikonen till fabriksinställningarna



Tryck
Välj om du vill spara och avsluta

08 STATUS FÄLT



09 INSTÄLLNING AV FUNKTION

Ikon	Knapp LAM	Foto-/videoknapp
	BIB	/
	Skärmens ljusstyrka	Bildkontrast
	Reticle stil	Ikon stil
	Nollkorrigeringsprofiler	Nollkorrigering
	Enhetens orientering	/
	Wi-Fi	/
	Rekyl	Funktion
	LAM-kalibrering	LAM-ikon: Visa/dölj
	Enhetsinformation	/
	Längdenhet	Vinkelenhet
	Språk	/
	Fabriksåterställning	Standby: Auto/Av

01 TERMÉK JELLEMZŐK

- Az F1,2-es objektív nagyobb rekeszértékkel rendelkezik, ami kiváló fényáteresztést és élesebb képminőséget biztosít.
- 1500 m-es lézeres távolságmérő
- Ballisztikai számítás funkció
- Nagy, 0,49 hüvelykes OLED-kijelző 1920 × 1080-as felbontással
- Kompatibilis a 21700-as és 18650-es akkumulátorral.

02 ALKALMAZÁS LEÍRÁSA

További jellemzőkért kérjük használja a RIX + alkalmazást.



Mivel a jelen termék elektronikus eszköz, a termék lehető legnaprakészebb használati útmutatójáért javasolt a legfrissebb kézikönyv elolvasása vagy letöltése a RIX weboldaláról vagy a RIX+ alkalmazásból.



RoHS

EN

DE

IT

FR

ES

CZ

PL

SV

HU

PT

03 TERMÉK PARAMÉTEREK


Modell	TOURER T50 4K
Érzékelő specifikációi	
Felbontás, pixelek	3840 × 2160
Pixelméret, µm	2
Képkockasebesség, Hz	50
Optikai műszaki adatok	
Objektívlencse, mm	50, F1,2
Nagyítás	3,5×–28,0× (8×)
Látómező (V × F), fok	8.2×4.9
Látómező @, m @100m	14.4×8.6
Látómező @, ft @100yd	43.2×25.7
Szemkönyítés, mm	48
Dioptria beállítása, D	-5 és +5 között
A kijelző műszaki adatai	
Típus	AMOLED
Felbontás, pixelek	1920 × 1080, 0,49 hüvelyk
Lézeres távolságmérő	
Max. mérési tartomány, m/yd	1500/1640
Mérési pontosság, m/yd	±1/1,09
Ballisztikai számítás	Igen, 5 nullázási profil támogatott

Modell	TOURER T50 4K
Videórögzítő	
Videó-/képfelbontás, pixelek	1796 × 1080
Videó-/képfarmátum	.mp4/ .jpg
Beépített memória, GB	64
Fizikai műszaki adatok	
Védelmi fokozat, IP-kód	IP67
Üzemi hőmérséklettartomány, °C/°F	-20 – +50/-4 – +122
Súly,Külső akkumulátor nélkül, g/lb	870 / 1.92
Méretek, mm/hüvelyk	329 × 107 × 91 / 13,0 × 4,2 × 3,7
Csatlakozások és kompatibilitások	
Akkumulátor típusa	21700-as típusú, valamint 18650-es típusú akkumulátorokkal kompatibilis
Üzemidő az akkumulátorpakcon (t=25 °C/72 °F-en), óra	6,5 (Nappali üzemmód: 3,5)
Külső tápegység, V	5 (USB C-típusú)
Maximális visszarúgási energia huzagolt fegyvernél (Eo), g/J	1000/6000
Kompatibilis szerelések	Picatinny Szerelék
Wi-Fi	Támogatás

Tippek

Az üzemidő eredményei 25 °C-on/72 °F-en tesztelve RIX akkumulátorokkal. Az akkumulátor élettartama a hőmérséklettől és a használati feltételektől függően változik.

04^A DOBOZBAN

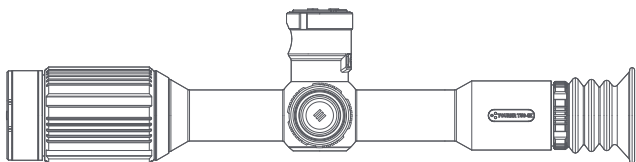

TOURER sorozatú digitális éjjellátó távcső × 1



Picatinny gyűrűs
rögzítőkészlet × 1




Imbuszkulcs × 1
(H3, H2.5)



21700-es
akkumulátor × 2



Tűzálló
akkumulátor-táska × 1




Lencsetörölő-kendő
× 1




18650-es
akkumulátor-adapter
hüvely × 1



IR-megvilágító
tartó × 1



Akkumulátortöltő × 1




USB C-típusú
kábel × 1


05 A TERMÉK MEGJELENÉSE



06 AKKUMULÁTOR TELEPÍTÉS


· 1. lépés: Forgassa el és vegye le az akkumulátortartó rekesz fedelét.

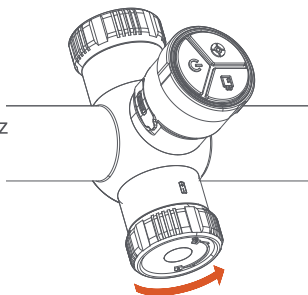

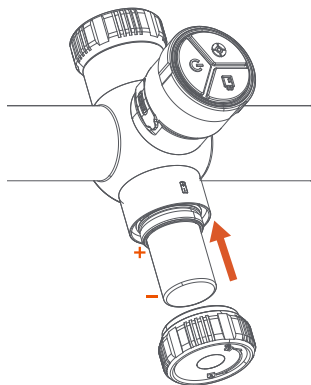


· 2. lépés: Helyezzen be egy 21700-as akkumulátort.

Megjegyzés: Az 18650-es akkumulátor használatához először helyezze be azt az akkumulátor-adapter hüvelyébe, majd az egészet helyezze az akkumulátortartó rekeszbe.

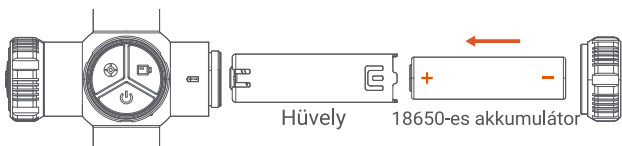

· 3. lépés: Forgassa el és helyezze fel az akkumulátortartó rekesz fedelét.

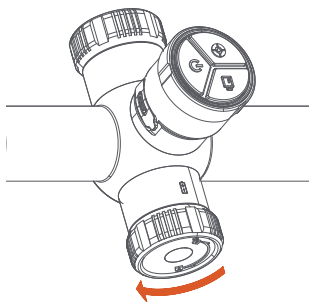

Megjegyzés: A készülék áramellátását és az akkumulátor töltését a C-típusú porton keresztül is biztosíthatja.

07 GOMBOK ÉS SZABÁLYOZÓK MŰKÖDÉSE

Bekapcsolás/Kikapcsolás



Nyomja meg és tartsa

A készülék be- vagy kikapcsolása



Készenléti állapot

Lenyomás

Az eszköz felébresztése

Megjegyzés

Automatikus készenléti inaktivitás vagy dőlés esetén. Nyomjon meg bármilyen gombot a felébresztéshez.

Kezdőképernyő



Lenyomás

Készenléti állapot

Nyomja meg és tartsa

Leállítás



Lenyomás

Kép mód váltása

Nyomja meg és tartsa

Belépés a beállítás menübe



Lenyomás

LRF indítása/leállítása

Nyomja meg és tartsa

Bálsztikai számítás indítása/leállítása



Forgatás

Digitális zoomra váltás
PIP zoom-ra váltás



Lenyomás

Videofelvétel indítása/leállítása

Nyomja meg és tartsa

Fényképkészítés

Beállítások menü



Lenyomás

Váltson a beállítási paraméterek között, vagy lépjen be a másodlagos beállítások menübe



Forgatás

Menüpontok váltása



Lenyomás

Váltson a beállítási paraméterek között, vagy lépjen be a másodlagos beállítások menübe



Lenyomás

Visszatérés a kezdőképernyőre a módosítások mentésével

Nullázási Képernyő



Lenyomás
Merevítés/folytatás



Forgatás
Mozgatja a célkeresztet



Lenyomás
Nullázási távolság
beállítása



Lenyomás
A szálkereszt
mozgásirányának
megváltoztatása: Fel és le,
vagy balra és jobbra



Lenyomás
Mentés és kilépés
kiválasztása

Nullázási távolság képernyő



Forgatás
Módosítási érték: 0-9



Lenyomás
Számjegyváltás



Lenyomás
Mentés és kilépés

LRF kalibrációs képernyő



Forgatás
Mozgatja a
célkeresztet



Lenyomás
A szálkereszt
mozgásirányának
megváltoztatása: Fel és
le, vagy balra és jobbra



Lenyomás
Az LRF ikon gyári
beállítások
visszaállítása



Lenyomás
Mentés és kilépés
kiválasztása

08 ÁLLAPOT SÁV



09 BEÁLLÍTÁS FUNKCIÓ

Ikon	LRF gomb	Fotó/videó gomb
	PIP	/
	Képernyő fényereje	Képkontraszt
	Reticule stílus	Ikon stílus
	Nullázási profilok	Nullázás
	Eszköz magassága	/
	Wi-Fi	/
	Hátrarúgás	Funkció
	LRF-kalibrálás	LRF ikon: Megjelenítés/Elrejtés
	Eszközinformáció	/
	Hossz mértékegység	Szög egység
	Nyelv	/
	Gyári adatok visszaállítása	Készenlét: Auto/Ki

EN

DE

IT

FR

ES

CZ

PL

SV

HU

PT

01 CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- A lente F1,2 apresenta uma abertura maior para transmissão de luz superior e clareza de imagem mais nítida.
- Telémetro a laser de 1500 m
- Função de cálculo balístico
- Grande ecrã OLED de 0,49 polegadas com resolução de 1920×1080
- Pode ser compatível com baterias 21700 e 18650.

02 DESCRIÇÃO DA APLICAÇÃO

Para obter mais funcionalidades, utilize a aplicação RIX+.



Uma vez que este produto é um dispositivo eletrónico, recomenda-se que leia ou descarregue o manual mais recente no sítio eletrónico da RIX ou na aplicação RIX+ para obter as instruções mais atualizadas do produto.

**RoHS**


03 PARÂMETROS DO PRODUTO

Modelo	TOURER T50 4K
Especificações do Sensor	
Resolução, píxeis	3840 × 2160
Espaçamento de Pixel, μm	2
Taxa de Quadros, Hz	50
Especificações Óticas	
Lente Objetiva, mm	50, F1,2
Ampliação	3,5×–28,0× (8×)
Campo de visão (H × V), graus	8,2×4,9
Campo de visão, m @100m	14,4×8,6
Campo de visão, ft @100yd	43.2×25.7
Alívio dos Olhos, mm	48
Ajuste da Dioptria, D	-5 a +5
Especificações do Ecrã	
Tipo	AMOLED
Resolução, píxeis	1920×1080, 0,49 polegada
Telêmetro a Laser	
Alcance Máx. de Medição, m/yd	1500/1640
Precisão de Medição, m/yd	$\pm 1/1,09$
Cálculo Balístico	Sim, 5 Perfis de Zeragem Suportados

Modelo	TOURER T50 4K
Gravador de Vídeo	
Resolução de Vídeo/Fotografia, pixels	1796 × 1080
Formato de Vídeo/Fotografia	.mp4/.jpg
Memória Integrada, GB	64
Especificações Físicas	
Grau de Proteção, Código IP	IP67
Faixa de Temperatura de Operação, °C/°F	-20 a +50/-4 a +122
Peso, Sem Bateria Externa, g/lb	870 / 1.92
Dimensões, mm/polegadas	329 × 107 × 91 / 13,0 × 4,2 × 3,7
Ligações e Compatibilidades	
Tipo de Bateria	21700 e compatível com 18650
Tempo de Operação no Pacote de Bateria (a t=25 °C/72 °F), h	6,5 (Modo diurno: 3,5)
Fonte de Alimentação Externa, V	5 (USB Tipo C)
Potência Máxima de Recuo em Arma Estriada (Eo), g/J	1000/6000
Suportes Compatíveis	Suporte Picatinny
Wi-Fi	Suporte

Dicas

Os resultados do tempo de funcionamento são testados a 25 °C/72 °F utilizando baterias RIX. A duração da bateria pode variar consoante a temperatura e as condições de utilização.

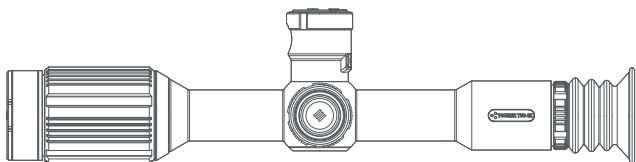

Mira de Visão Noturna Digital da Série TOURER ×1



Conjunto de Suporte de
Anéis Picatinny ×1




Chave Allen × 1
(H3, H2.5)



Bateria 21700 ×2



Saco à Prova de
Fogo da Bateria ×1




Pano para
Lente ×1




Manga Adaptadora de
Bateria 18650 ×1



Suporte de
Iluminador IR ×1



Carregador de
Bateria ×1




Cabo USB Tipo C ×1


05 APARÊNCIA DO PRODUTO



06 INSTALAÇÃO DA BATERIA


· Passo 1: Rode e remova a capa do compartimento da bateria.

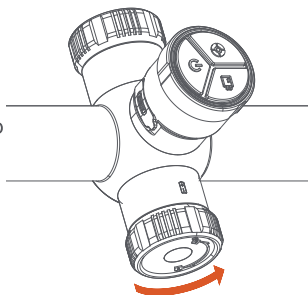

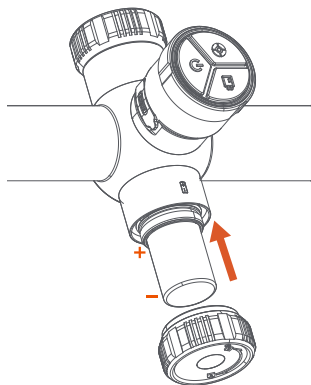


· Passo 2: Insira uma bateria 21700.

Nota Para utilizar uma bateria 18650, insira-a primeiro na manga adaptadora da bateria e, em seguida, coloque o conjunto no compartimento da bateria.

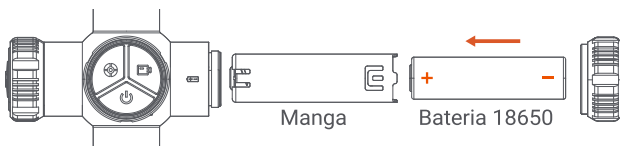

· Passo 3: Gire e instale a tampa do compartimento da bateria.

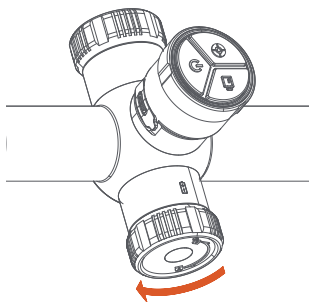

Nota Também pode alimentar o dispositivo e carregar a bateria através da porta Tipo C.

07 OPERAÇÃO DE BOTÕES E BOTÕES ROTATIVOS

Ligar/desligar



Premir e Segurar

Ligar/desligar o dispositivo



Em Espera

Premir

Ativar o dispositivo

Nota

Standby automático por inatividade ou inclinação. Pressione qualquer tecla para reativar.

Ecrã Inicial



Premir

Espera

Premir e Segurar

Desligar



Premir

Alternar modo de imagem

Premir e Segurar

Entrar no menu de definições



Premir

Iniciar/Parar LRF

Premir e Segurar

Iniciar/Parar cálculo balístico



Rodar

Alternar zoom digital
Alternar zoom de PIP



Premir

Iniciar/Parar a Gravação de vídeo

Premir e Segurar

Tirar uma foto

Menu de Definições



Premir

Alternar os parâmetros de definição ou entrar no menu de definições secundárias



Rodar

Alternar opções do menu



Premir

Alternar os parâmetros de definição ou entrar no menu de definições secundárias



Premir

Regressar ao ecrã inicial com as alterações guardadas

Ecrã de Zeragem



Premir
Congelar/retomar



Rodar
Mover retículo



Premir
Definir distância de
zeragem



Premir
Alternar a direção do
movimento do retículo: Para
cima e para baixo ou para a
esquerda e para a direita



Premir
Escolher se deseja guardar e
sair

Ecrã de Distância de Zeragem



Rodar
Alterar valor: 0-9



Premir
Alternar dígito



Premir
Guardar e sair

Ecrã de Calibração LRF



Rodar
Mover retículo



Premir
Alternar a direção do
movimento do retículo:
Para cima e para baixo
ou para a esquerda e
para a direita



Premir
Redefinir ícone LRF
para predefinições de
fábrica



Premir
Escolher se deseja
guardar e sair

08 BARRA DE ESTADO



09 FUNÇÃO DE DEFINIÇÃO

Ícone	Botão LRF	Botão Fotografia/Vídeo
	PIP	/
	Brilho de ecrã	Contraste da imagem
	Estilo retículo	Estilo do ícone
	Perfis de zeragem	Zeragem
	Atitude do dispositivo	/
	Wi-Fi	/
	Recuo	Função
	Calibração LRF	Ícone LRF: Mostrar/Ocultar
	Informações do dispositivo	/
	Unidade de comprimento	Unidade de ângulo
	Idioma	/
	Reposição de fábrica	Espera: Automático/Desligado

10 LEGAL AND REGULATORY INFORMATION

Environmental Influences

Never point the lens of the device directly at intense heat sources such as the sun or laser equipment. The objective lens and eyepiece can function as a burning glass and damage the interior components.

Risk Of Swallowing

Do not place this device in the hands of small children. Incorrect handling can cause small parts to come loose which may be swallowed.

Safety Instructions For Use

Handle the device with care: rough handling may damage the battery.

- Do not expose the device to fire or high temperatures.
- Install the batteries correctly according to the instruction on the device. Reverse connection is prohibited.
- The battery capacity decreases when operated in a cold ambient temperature. This is not a fault and occurs for technical reasons.
- Always store the device in a dry, well-ventilated space. For prolonged storage, remove the batteries.
- The recommended temperature for using this product is -20°C to $+50^{\circ}\text{C}$. Otherwise, it will affect the service life of the product.
- Do not store the device for long periods at temperatures below 20°C or above 50°C , or this will permanently reduce the capacity of the battery.
- If the device has been damaged or the battery is defective, send the device to our after-sales service for repair.

Wireless Transmitter Module Frequency Range

Frequency range of WLAN radio module: 2.412-2.472 GHz

Maximum power of WLAN radio module: less than 20dbm

We, Visir Inc. hereby declares that the radio equipment types TOURER T50 4K are in compliance with the Directives 2014/53/EU and 2011/65/EU.



User information on the disposal of electrical and electronic devices(private households)

The WEEE symbol on products indicates that used electrical and electronic products must not be mixed with ordinary household waste. Instead, it should be disposed of at a recycling collection point provided by your local authority. In some countries, you may also be able to return these products to your local retailer when purchasing a new equivalent product. Proper disposal of this product helps protect the environment and prevents possible harmful effects on human health and the environment resulting from incorrect waste handling. For more detailed information on your nearest collection point or correct waste disposal, please contact your local authority, waste disposal collection point, or the retailer from whom you purchased the device.

Please note that it is your own responsibility to delete personal data before disposing of the device.



Disposal of batteries

In the European Union, this symbol indicates that the battery used in this product may not be disposed of in domestic waste and must be collected for disposal separately. See the product documentation for specific battery information.

The battery is marked with this symbol, which may include lettering to indicate cadmium (Cd), lead (Pb), or mercury (Hg). For proper recycling, return the battery to your supplier or to a designated collection point.



Installing/Removing the battery

The TOURER series uses a replaceable 21700 or 18650 battery . Please refer to the section of “Battery Install” section for instructions on replacing the 21700 or 18650 battery.

FCC Statement

FCC ID:2A7ZZ-TR00-04

Labeling Requirements

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Information To The User

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

EMC Class B

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
 - Increase the separation between the equipment and receiver.
 - Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
 - Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
- The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

⚠ WARNING	
• INGESTION HAZARD: This product contains a button cell or coin battery. • DEATH or serious injury can occur if ingested. • A swallowed button cell or coin battery can cause Internal Chemical Burns in as little as 2 hours. • KEEP new and used batteries OUT OF REACH OF CHILDREN • Seek immediate medical attention if a battery is suspected to be swallowed or inserted inside any part of the body.	

- a) Remove and immediately recycle or dispose of used batteries according to local regulations and keep away from children. Do NOT dispose of batteries in household trash or incinerate.
- b) Even used batteries may cause severe injury or death.
- c) Call a local poison control center for treatment information.
- d) Battery type: ML1220L
- e) Nominal voltage: 3V
- f) Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
- g) Do not force discharge, recharge, disassemble, heat above (manufacturer' s specified temperature rating) or incinerate. Doing so may result in injury due to venting, leakage or explosion resulting in chemical burns.
- h) The product contains a non-replaceable battery.

CLASS 1 LASER PRODUCT
CONSUMER LASER PRODUCT
EN 50689: 2021

Class 1 Consumer Laser Product

This digital night vision scope is classified as a Class 1 Laser Product according to IEC 60825-1: 2014 and EN 60825-1: 2014+A11: 2021.

And it is a Class I laser product that Complies with 21 CFR 1040.10 and 1040.11 except for conformance with IEC 60825-1 Ed. 3., as described in Laser Notice No. 56, dated May 8, 2019.


Caution statement

Use of controls or adjustments or performance of procedures other than those specified herein may result in hazardous radiation exposure.

Make sure that objects, such as your hand or finger, aren't blocking the lenses - as this could interfere with the emission and reception of the laser.

Laser Warning

TOURER T50 4K

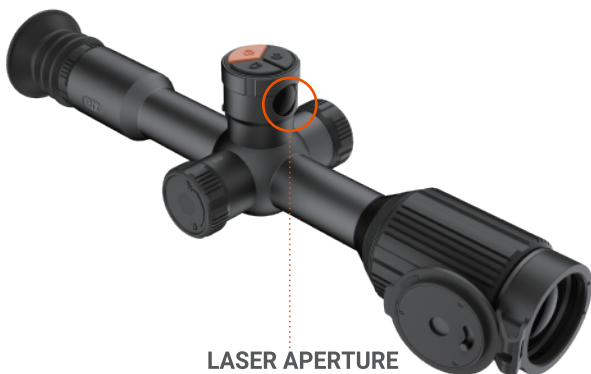

LASER APERTURE





Tel: +1 (800) 580-5281

Web: www.rixoptics.com

Email: support@rix-nv.com

Addr.: 1004 N Ave, Suite 100 Plano, TX 75074