1.10

EN

MOUNTING INSTRUCTIONS FOR

RUSAN ADAPTER CLAMP


with QR lever

left-hand main screw

NOTE: adapter clamp can be adjusted for +/- 0,2 mm off the nominal diameter

SCAN FOR VIDEO

Make sure that you have proper adapter clamp size according to your riflescope objective external (outside) diameter. It is not equal to riflescope lens diameter.

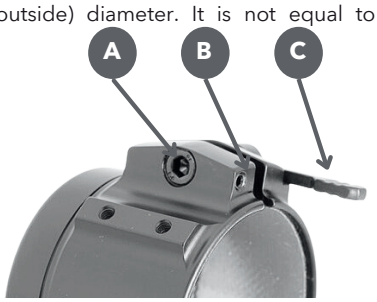

1 Make sure that the clamping lever (**C**) is in open position in direction to the clip-on device)

2 Slide the adapter clamp onto your riflescope.
If you cannot slide adapter on riflescope, you can try to loosen it a little bit. Untighten the set screw (**B**), then **release (turn clockwise)** the main screw (**A**) for not more than 2 turns. Then try again to slide the adapter clamp on the riflescope. When the adapter is on the scope, tighten the set screw (**B**).

If you are still not able to slide adapter clamp on the scope objective, you do not have proper adapter clamp size (adapter clamp is too small). You must get proper adapter size.

3 Close the clamping lever **(in direction to the riflescope)**.

If you cannot close the lever or it needs too much force for one-finger closing, try to release the main screw (A) as explained in step 2. If you still cannot close the lever, you do not have proper adapter size.

4 Release the set screw (**B**) (hex key 2 mm included)


5 Tighten (turn counterclockwise) the M5 main screw (**A**) (hex key 4 mm included) with torque 1,4 - 1,6 Nm.

6 Tighten the set screw (**B**) with torque 1,4 - 1,6 Nm.

Clamping lever is supposed to be opened and closed with one finger. Such clamping force is enough to hold calibers up to 338 Lap. Mag. TESTED.

For adapters with built-in system for positioning (orientation)
ARM43-xx, ATM35-xx, ARKFX-xx

Adjusting the position (orientation) of adapter clamp and device according to riflescope/device menu

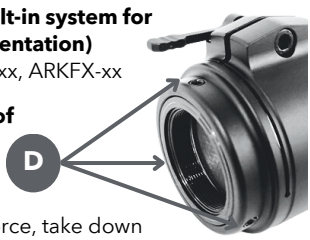

After adjusting of the clamping lever force, take down adapter clamp from your riflescope. Make sure that **3 set screws (D)** are sligtly tightened. Screw clip-on device into adapter all the way in and tighten it. Put adapter clamp on your riflescope, orientate it in desired position and lock it with locking lever. Now slightly release (untighten) 3 set screws (D) **(for half of a turn)**. You should now be able to freely rotate clip-on device as you like. After you have achieved proper orientation, tighten all 3 set screws with 1,4 - 1,6 Nm.

RUSAN - MIKRON d.o.o.
Hum Bistrički 142a
HR-49246 Marija Bistrica / CROATIA
www.rusan.hr / sales@rusan.hr
Phone: +385(0)49 301 692

WEB PAGE

SCAN ME

Follow us at

Rusan - Mikron

RUSAN - MIKRON d.o.o.

rusan.mikron

1.10

MONTAGEANLEITUNG FÜR DIE

DE

RUSAN KLEMMADAPTER

mit QR-Hebel


linksgewinde Schraube

HINWEIS: Die Adapterklemme kann um +/- 0,2 mm vom Nenn-Durchmesser angepasst werden.

SCAN FOR VIDEO

Stellen Sie sicher, dass Sie die richtige Größe des Klemmadapter entsprechend dem äußeren Durchmesser des Zielfernrohr-Objektivs gewählt haben (Außentubus des Objektivs). Dieser ist nicht gleich dem Objektivdurmesser.

1 Stellen Sie sicher, dass der Klemmhebel (**C**) in der offenen Position ist (in Richtung des Clip-on Geräts).

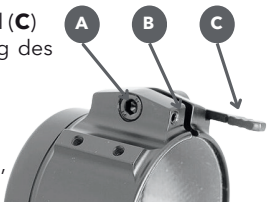

2 Schieben Sie der Klemmadapter auf Ihr Zielfernrohr. Falls Sie die Klemme nicht auf das Zielfernrohr schieben können, versuchen Sie, sie ein wenig zu lockern. Lösen Sie die Set-Schraube (**B**), dann **drehen Sie die Hauptschraube** (**A**) nicht mehr als 2 Umdrehungen im Uhrzeigersinn. Versuchen Sie nun erneut, der Klemmadapter auf das Zielfernrohr zu schieben. Wenn der Adapter auf dem Zielfernrohr sitzt, ziehen Sie die Set-Schraube (**B**) fest.

Falls Sie den Hebel nicht problemlos schließen können oder es zu viel Kraft erfordert, d.h. ihn mit einem Finger zu schließen, Versuchen Sie, die Hauptschraube (A) zu lösen, wie in Schritt 2 beschrieben. Wenn Sie den Hebel immer noch nicht schließen können, haben Sie nicht die richtige Adaptergröße.

3 Schließen Sie den Klemmhebel (in Richtung Zielfernrohr).

Falls es Ihnen immer noch nicht gelingt, den Klemmadapter auf das Zielfernrohr zu schieben, haben Sie nicht die richtige Adapterklemmen-Größe (Adapterklemme ist zu klein). Sie müssen die richtige Adaptergröße verwenden.

4 Lösen Sie die Set-Schraube (**B**).

5 Ziehen Sie die M5-Hauptschraube (**A**) (Innensechskantschlüssel 4 mm) mit einem Drehmoment von 1,4 - 1,6 Nm fest (gegen den Uhrzeigersinn).

6 Ziehen Sie die Set-Schraube (**B**) mit einem Drehmoment von 1,4 - 1,6 Nm fest.

Der Klemmhebel sollte mit einem Finger geöffnet und geschlossen werden können. Diese Klemmkraft ist ausreichend, um Kaliber bis zu .338 Lap. Mag. zu halten. GETESTET!

Für Adapter mit eingebautem System zur Positionierung (Ausrichtung)
ARM43-xx, ATM35-xx, ARKFX-xx



Anpassung der Position (Ausrichtung) des Klemmadapter und des Geräts gemäß Zielfernrohr-/Gerätemenü

Nachdem die Klemmhebels richtig eingestellt wurde, nehmen Sie die Klemmadapter vom Zielfernrohr. Stellen Sie sicher, dass die **3 Set-Schrauben** (D) festgezogen sind. Schrauben Sie das Clip-on Gerät vollständig in den Adapter und ziehen Sie es fest. Setzen Sie der Klemmadapter auf Ihr Zielfernrohr, richten Sie es in die gewünschte Position aus und verriegeln Sie es mit dem Verriegelungshebel. Nun lösen (lockern) Sie leicht die 3 Set-Schrauben (D) um **eine halbe Umdrehung**. Jetzt sollten Sie in der Lage sein, das Clip-on Gerät nach Belieben zu drehen. Nachdem Sie die richtige Position (Ausrichtung) erreicht haben, ziehen Sie alle 3 Set-Schrauben mit 1,4 - 1,6 Nm fest.

RUSAN - MIKRON d.o.o.
Hum Bistrički 142a
HR-49246 Marija Bistrica / CROATIA
www.rusan.hr / sales@rusan.hr
Phone: +385(0)49 301 692

WEB PAGE

SCAN ME

Folgen Sie uns auf

Rusan - Mikron
RUSAN - MIKRON d.o.o.
rusan.mikron